

hama[®]
THE SMART SOLUTION


00176906
00176907
00176908
00176909



Ébresztő óra

Multi

Használati útmutató

HU

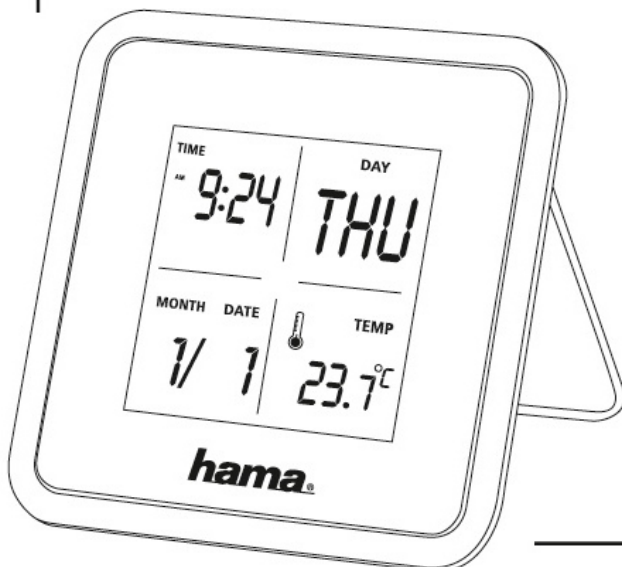

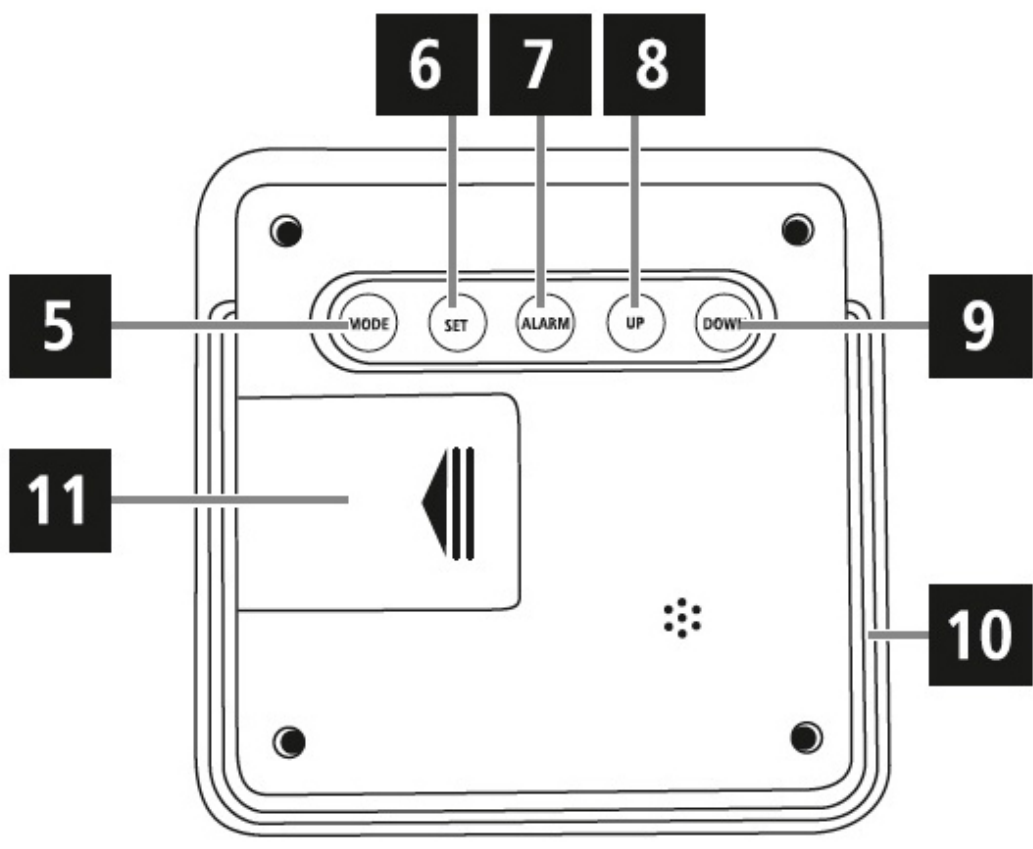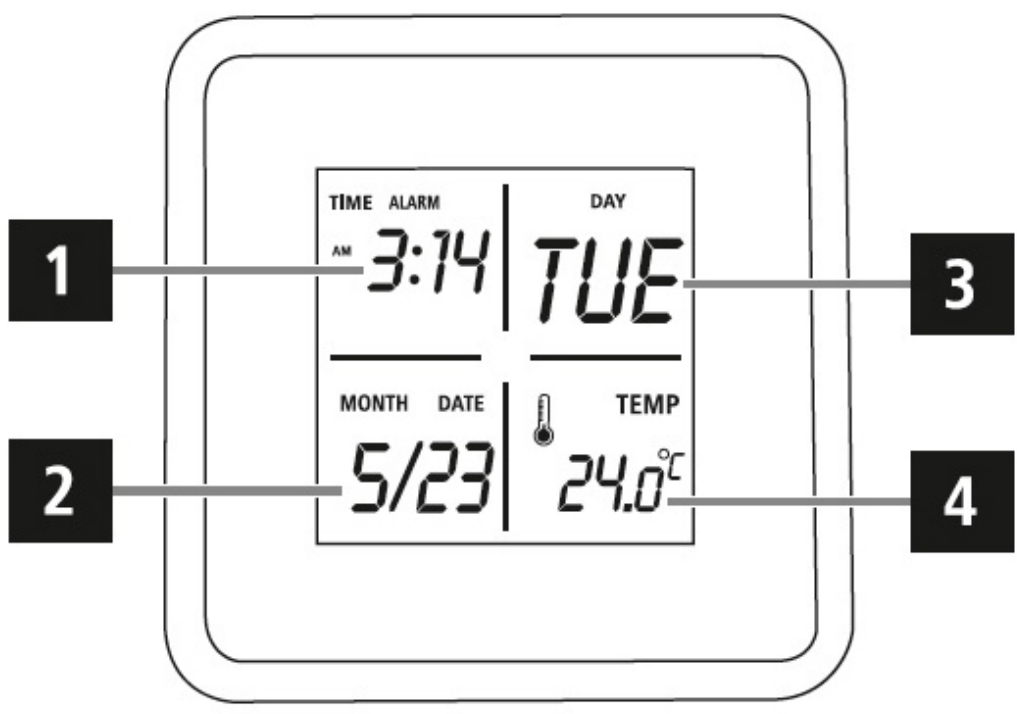

1. Kezelők és kijelző

1. Idő
2. Dátum
3. Nap
4. Hőmérséklet
5. **MÓDVÁLASZTÓ** gomb
= beállítások / kijelző mód váltása
6. **BEÁLLÍTÁS** gomb
= érték kiválasztása / beállítás elfogadása / váltás °C és °F fok között / ébresztő be- és kikapcsolása
7. **ALM** gomb
= ébresztési idő mutatása / ébresztő beállítása
8. **FEL** gomb
= aktuális érték növelése / szundi funkció be- és kikapcsolása
9. **LE** gomb
= aktuális érték csökkentése / zene bekapcsolása
10. Talp
11. Elemtartó fedél

2. A csomagolás tartalma

- **Multifunkciós** ébresztő óra
- 1× CR2025-ös gombelem
- Használati útmutató

3. Biztonsági tudnivalók

- A terméket magáncélú használatra tervezték, kereskedelmi célra nem használható.
- Óvja a terméket a szennyeződésektől, nedvességtől és túlhevüléstől. A készüléket csak száraz környezetben használja!
- A terméket csak a specifikációban megadott típusú elemmel használja!

- Ne használja a terméket nedves környezetben, és óvja a készüléket a fröccsenő víztől!
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek használata nem megengedett!
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak sem!
- Ne próbálja meg egyedül megjavítani a terméket! Ha a készüléket javítani kell, a munkát bízza szakemberre!
- A termék csomagolása kisgyermek kezébe ne kerüljön, mert fulladást okozhat.
- A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően járjon el!
- Ne módosítsa a terméket; a készülék módosítása a garancia elvesztésével jár.



Figyelem – elemek

- A lemerült elemet azonnal távolítsa el a készülékből, és juttassa el a megfelelő hulladékgyűjtő udvarba!
- Csak olyan elemet vagy akkumulátort használjon, amely megfelel az előírásoknak!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (a polaritást a + és – jelek mutatják)! A hibás polaritás az elemek szivárgását vagy felrobbanását okozhatja.
- Elemeket soha ne töltsön!
- Ügyeljen arra, hogy elem gyermek kezébe ne kerüljön!
- Soha ne zárja rövidre az elem vagy akkumulátor két pólusát! Az elemeket ne tartsa fémből készült tárgyak közelében!

4. Az ébresztőóra funkciói

- Az óra normál módban az időt (1), a napot (3), a hőmérsékletet (4) és a dátumot (2) mutatja.

- Az idő esetében 12 és 24 órás formátumok között lehet választani.
- Az óra ébresztés és szundi funkciókkal rendelkezik.
- A hőmérséklet mérése automatikus.
- Állítsa be a születésnapjának dátumát, és az óra a jeles napon egy születésnapidallammal kedveskedik Önnek.

4.1 Kezdeti lépések

Nyissa ki az **elemtartó fedelét** (11), távolítsa el a megszakító fóliát majd csukja be az **elemtartó fedelét** (11).

4.2 Használat



Tipp

- Ha az óra a megszokottól eltérően működik, kapcsolja ki, ne használja tovább.
- Ha a kijelző halvány vagy az ébresztő hangja halk, akkor az elemet ki kell cserélni.



Tipp – beállítás

- Tartsa lenyomva a **FEL** (8) vagy **LE** (9) gombokat, ha az értékek között gyorsabban szeretne váltani.

- A megszakító fólia eltávolítása után az óra normál üzemmódra kapcsol.
- A bekapcsolást követően az alapértelmezett idő, 12:00, jelenik meg a kijelzőn.
- Hang jelzi, ha az óra használatra készen áll.
- Normál nézetben nyomja meg a **MÓDVÁLASZTÓ** gombot (5), ha az alábbi kijelző üzemmódok között szeretne váltani:
 - Normál idő kijelzése
 - 12/24 órás kijelzés
 - Ébresztés és szundi

- Születésnap
- Időzítő

- Az óra automatikusan kilép a beállítás módból ha több mint egy percig nem nyom meg rajta egyetlen gombot sem.

4.3 Az idő beállítása

- A **MÓDVÁLASZTÓ** gomb (5) segítségével váltson 12/24 órás kijelzésre.
- Nyomja meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6); az alábbi értékeket állíthatja be egymás után.
 - Óra
 - Perc
 - Év
 - Hónap
 - Nap
 - *Vége*
- Az értékeket a **FEL** és a **LE** gombokkal (8 és 9) változtathatja, az aktuális érték kiválasztásához pedig a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6) kell megnyomnia.
- Ha nem akarja megváltoztatni az aktuális értéket, akkor a **BEÁLLÍTÁS** gombbal (6) léphet tovább.
- Választható értékek: óra 1-12 vagy 0-23, perc 0-59, év 2000-2099, hónap 1-12, nap 1-31.
- A dátum beállítását követően a hét napja automatikusan megjelenik a kijelzőn.

4.4 Váltás 12 és 24 órás formátum között

- A **MÓDVÁLASZTÓ** gomb (5) segítségével váltson 12/24 órás kijelzésre.
- Nyomja meg a **FEL** vagy **LE** gombokat (8 vagy 9) a formátumok közötti váltáshoz.

4.5 Ébresztő óra

Ébresztő beállítása

- A **MÓDVÁLASZTÓ** gomb (5) többszöri megnyomásával váltson Ébresztés és szundi kijelzés módra.
- Ébresztés és szundi kijelzés módra az **ALM** gomb (7) megnyomásával is átválthat.
- Nyomja meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6); az alábbi értékeket állíthatja be egymás után.
 - Óra
 - Perc
 - Zene
 - *Vége*
 - *Kikapcsolás*
- Az értékeket a **FEL** és a **LE** gombokkal (8 és 9) változtathatja, az aktuális érték kiválasztásához pedig a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6) kell megnyomnia.
- Ha az ébresztő funkció be van kapcsolva, és a szundi mód nem aktív, akkor az ébresztési hang a megadott időben megszólal, és egy percig jelez.
- Az ébresztés kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot az órán.

Ébresztő bekapcsolása és kikapcsolása

- Nyomja meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6) ébresztés módban többször egymás után, ha az ébresztés funkciót be vagy ki szeretné kapcsolni.
- Az ébresztés funkció bekapcsolásakor a beállított ébresztési idő megjelenik az órán.
- Az idő felett megjelenik az **ALARM** felirat (1).

Szundi funkció bekapcsolása és kikapcsolása

- Normál módban, ha az ébresztés funkció aktív, akkor a szundi üzemmódot a **FEL** gomb (8) megnyomásával tudja bekapcsolni vagy kikapcsolni.
- Ha a szundi funkció aktív, akkor a kijelzőn az idő alatt a **SNOOZE** felirat (1) is megjelenik.
- Ha a szundi funkció aktív, akkor a megadott idővel kezdődően az ébresztés összesen

négy alkalommal, hárompercenként kapcsol be, és alkalmanként egy percig jelez.

- Az ébresztés kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot az órán.

4.6 Születésnap

- A **MÓDVÁLASZTÓ** gomb (5) többszöri megnyomásával váltson Születésnap kijelzés módra.
- Nyomja meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6); az alábbi értékeket állíthatja be egymás után.
 - Óra
 - Perc
 - Év
 - Hónap
 - Nap
 - *Vége*
 - *Kikapcsolás*
- Az értékeket a **FEL** és a **LE** gombokkal (8 és 9) változtathatja, az aktuális érték kiválasztásához pedig a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6) kell megnyomnia.
- A beállított születésnap megjelenik a kijelzőn.
- Születésnapján az óra egy 5 perces meglepetés zenével köszönti fel Önt.

4.7 Időzítő

- A **MÓDVÁLASZTÓ** gomb (5) többszöri megnyomásával váltson Időzítő módra.
- Nyomja meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6); az alábbi értékeket állíthatja be egymás után.
 - Óra
 - Perc
 - *Visszaszámlálás indítása*
 - *Kikapcsolás*
- Az értékeket a **FEL** és a **LE** gombokkal (8 és 9) változtathatja, az aktuális érték kiválasztásához pedig a **BEÁLLÍTÁS** gombot (6) kell megnyomnia.

- Beállítható értékek: óra 0-23, perc 0-59. A visszazámláláshoz bármilyen kezdőértéket megadhat 0:00 és 23:59 között.
- A visszazámlálás az időzítő beállítását követően automatikusan elindul.
- Amikor a beállított idő lejár, az óra egy percig hallható hangjelzéssel figyelmeztet.
- Ha az időzítő beállítása során legalább egy percig nem nyom meg egyetlen gombot sem, az óra kilép, és a beállított időről elindítja a visszazámlálást.

4.8 Hőmérséklet

- Ha az óra hőmérséklet kijelzés módban van, a **BEÁLLÍTÁS** gomb (6) segítségével választhatja ki, hogy a hőmérsékletet °C vagy °F fokban mutassa.

4.9 Zene lejátszás

- Nyomja meg a **LE** (9) gombot normál módban, ha a zenét el szeretné indítani vagy meg szeretné állítani.
- Zenelejátszás közben az órán a **((●●))** ikon is megjelenik. Az óra összesen hétféle dallamot tud lejátszani.

5. Tisztítás és karbantartás

- A készülék tisztításához enyhén nedves, puha kendőt használjon. Erős vegyszert soha ne használjon.
- Figyeljen arra, hogy tisztítás közben a víz nehogy a készülék belsejébe jusson.


6. Garanciális tudnivalók

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásából ered.

7. Terméktámogatás

Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. Bővebb információ: <http://hama.hu>.

8. Műszaki adatok

	Multifunkciós ébresztő óra
Tápellátás	3V 1 × CR2025 elem
Hőmérséklet mérési tartomány	0 - +50 °C

9. Hulladékkezelés



Az elektronikus hulladék veszélyes hulladéknak minősül, kezelésekor az Európai Parlament 2012/19/EU rendeletének 14-es cikkelye szerint kell eljárni. Az elemek és akkumulátorok kezelésével kapcsolatos előírásokat az Európai Unió 2006/66/EC rendeletének 20. cikkelye tartalmazza. Életciklusa végén a készüléket különös gondossággal kell kezelni, elektronikus hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére kell visszazállítani. A pontos előírásokat az Európai Unió tagállamainak nemzeti szabályozása tartalmazza. A terméken, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az elektronikus hulladék kezelésére vonatkozó szabályok a terméket is érintik. A veszélyes hulladék külön gyűjtése és szakszerű kezelése, adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a kidobott termék környezetre gyakorolt hatásának minimalizálásához és az egészséges élet körülményeinek fenntartásához.