





00054221  
(TT3000RBT)

***hama***<sup>®</sup>  
THE SMART SOLUTION

## Lemezjátszó

### Használati útmutató

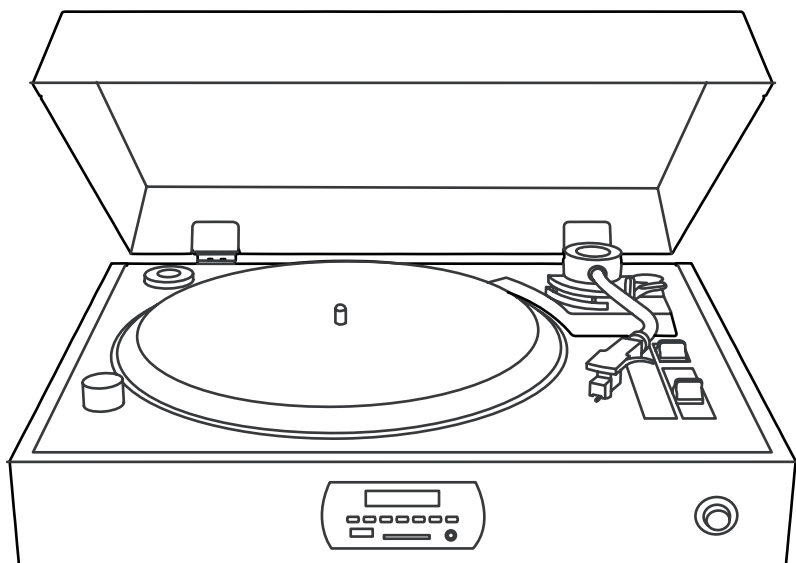

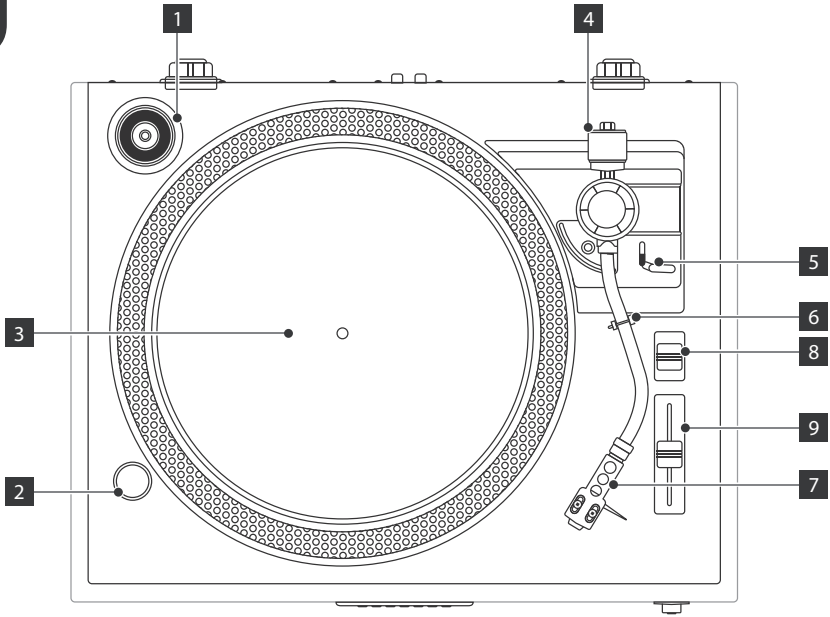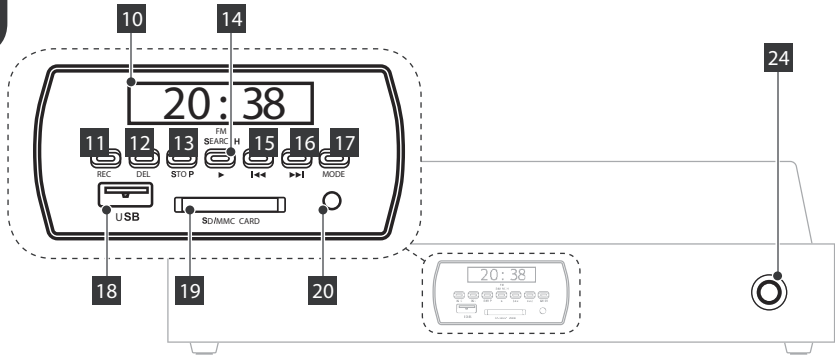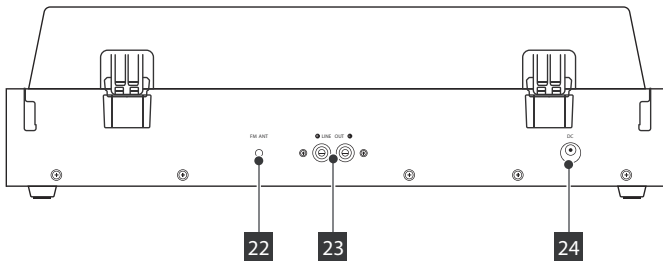**A****B****C**

## Kezelőszervek és kijelzők

| A: A készülék teteje |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| 1                    |                       | 45 fordulatszám adapter (kislemezekhez) |
| 2                    |                       | Sztroboszkóp fény                       |
| 3                    |                       | Lemeztányér                             |
| 4                    |                       | Ellensúly                               |
| 5                    |                       | Lejátszó kar emelő                      |
| 6                    |                       | Lejátszó kar tartó rögzítéssel          |
| 7                    |                       | Lemezjátszó kar túvel                   |
| 8                    | [SPEED 33 / SPEED 45] | Forgási sebesség vezérlő                |
| 9                    |                       | Sebesség (hangszín) szabályozás         |

| B: A készülék előlapja |       |                                       |
|------------------------|-------|---------------------------------------|
| 10                     |       | Kijelző                               |
| 11                     | [REC] | Felvétel                              |
| 12                     | [DEL] | Törlés                                |
| 13                     | [■]   | Megállítás                            |
| 14                     |       | [FM Keresés / Lejátszás / Megállítás] |
| 15                     |       | [Vissza / Gyors vissza]               |
| 16                     |       | [Előre / Gyors előre]                 |
| 17                     |       | [MODE] gomb                           |
| 18                     |       | USB csatlakozás                       |
| 19                     |       | SD kártyanyílás                       |
| 20                     |       | AUX-In bemenet                        |
| 21                     |       | [POWER] (be/ki) gomb                  |

| C: A készülék hátlapja |  |                          |
|------------------------|--|--------------------------|
| 22                     |  | Dipólusú Antenna         |
| 23                     |  | Sztereo RCA kimenet L/R  |
| 24                     |  | Hálózati adapter bemenet |

## Tartalomjegyzék

|   |    |
|---|----|
| 1. A figyelmeztető jelzések és megjegyzések.....                      | 5  |
| 2. Csomag tartalma.....   | 5  |
| 3. Biztonsági megjegyzések .....                                      | 5  |
| 4. Információ és megjegyzések az első használat előtt.....            | 5  |
| 4.1. A meghajtó szíj felhelyezése .....                               | 5  |
| 4.2. Gumiborítás.....   | 6  |
| 4.3. A tű védőburkolatának eltávolítása.....                          | 6  |
| 4.4. Lejátszókar rögzítő a biztonságos szállításhoz.....              | 6  |
| 4.5. A lejátszókar beállítása (nulla egyensúly) .....                 | 6  |
| 4.6. A tűre eső nyomás beállítása.....                                | 7  |
| 4.7. A 45 fordulat/perc sebességű adapter felhelyezése ..             | 7  |
| 4.8. Aktív hangszórók csatlakoztatása .....                           | 7  |
| 4.9. A tető csatlakoztatása .....                                     | 7  |
| 5. Használat.....   | 7  |
| 5.1. Csatlakoztatás és bekapcsolás.....                               | 7  |
| 5.2. Be- és kikapcsolás.....  | 7  |
| 5.3. Audio lejátszás(lemez).....                                      | 7  |
| 5.3.1. A lejátszás megállítása.....                                   | 8  |
| 5.3.2. A sebesség beállítása (hangszín szabályozás).....              | 8  |
| 6. FM.....  | 8  |
| 6.1. Automatikus állomáskeresés / kedvencek elmentése ..              | 8  |
| 6.2. Kedvencek kiválasztása .....                                     | 8  |
| 7. Bluetooth.....   | 8  |
| 7.1. 71 Bluetooth párosítás.....                                      | 8  |
| 7.2. Automatikus Bluetooth csatlakozás (sikeres párosítás után) ..... | 9  |
| 8. Kiegészítő bemenet .....   | 9  |
| 9. Lemezek digitalizálása.....  | 9  |
| 10. Hangfájl lejátszása a háttértárról.....                           | 10 |
| 11. A tű cseréje.....   | 10 |
| 12. Gondozás és karbantartás.....                                     | 10 |
| 13. Jótállási nyilatkozat.....  | 10 |
| 14. Újrahasznosítási információk.....                                 | 11 |
| 15. Megfelelőségi nyilatkozat .....                                   | 11 |

| Technikai adatok    |   |                    |              |         |
|---------------------|---|--------------------|--------------|---------|
| Digitális rádió     | DAB<br>-  | DAB+<br>-          | FM<br>✓      |         |
| Kapcsolat           | Bluetooth 4.1   |                    |              |         |
| Energiaellátás      | 12 V = 0,5 A  |                    |              |         |
| Fogyasztás          | Működés közben  | max. 2,8 W         | Készenlétben | < 0,2 W |
| Hangszín vezérlés   | ✓   | Autom. visszatérés | ✓            |         |
| Sebességszabályozás | 33⅓ fordulat, 45 fordulat   |                    |              |         |
| Bemenet & Kimenet   | Line OUT, USB Typ-A, SD kártyanyílás, AUX IN, DC IN, Analóg audió kimenet L&R                   |                    |              |         |
| Csomag tartalma     | TT3000RBT, rövid útmutató, hálózati adapter, alumínium tányér, lemeztartó gumilap, porvédő tető |                    |              |         |
| Méretek (SzxMaxMé)  | 46 × 13 × 35 cm   |                    |              |         |
| Tömeg               | 3325 g  |                    |              |         |

Köszönjük, hogy egy Hama terméket választott. Szánjon időt a következő útmutató és információ anyag alapos elolvasására. Tartsa ezt az útmutatót biztos helyen, hogy később is segítségére lehessen. Ha eladja a készüléket, akkor az új tulajdonosnak adja tovább ezt a használati útmutatót is.

## 1. A figyelmeztető jelzések és

### Figyelmeztetés



Ez a szimbólum biztonsági útmutatásokat jelöl, illetve felhívja a figyelmet a veszélyekre és kockázatokra.

### Megjegyzés



Ez a szimbólum kiegészítő információkat vagy fontos megjegyzéseket jelöl.

### Áramütés veszélye



Ez a szimbólum nagyfeszültségű elektromos alkatrészeket is tartalmazó részeket jelöl amelyek áramütés kockázatát rejtik.

## 2. Csomag tartalma

- TT3000RBT lemezjátszó
- Hálózati tápegység
- Lemeztányér
- Lemeztányérral borított gumilap
- Rövid útmutató

## 3. Biztonsági megjegyzések

- A termék kizárólag privát, nem üzleti felhasználásra való.
- Ne használja a terméket hűségűző vagy egyéb hőforrások közelében, illetve közvetlen napsütésben.
- Védje a terméket a portól, nedvességtől és a túlmelegedéstől, és csak száraz környezetben használja azt.
- Ne használja tovább a terméket, ha az láthatóan megsérült. (Ez kötelezően érvényes minden termékre, ami 220 V áramforrásról üzemel.)
- Tartsa ezt a többi elektromos készülékhez hasonlóan távol a gyermekektől!
- A gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. A gyermekek szülői felügyelet nélkül nem tisztíthatják a terméket, és nem végezhetnek rajta más karbantartási műveletet.
- Ne használja ezt a terméket olyan helyen, ahol az elektromos eszközök használata tilos.
- Legyen figyelemmel másokra! A nagy hangerő zavarhatja a környezetében lévőket.

- Ne ejtse le, illetve ne tegye ki jelentős ütődéseknek a terméket.
- Ne használja a terméket a technikai adatoknál megadott teljesítmény limiteken kívül.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a csomagolóanyagokat gyermekektől távol.
- A helyi előírásoknak megfelelően azonnal dobja ki a csomagolóanyagokat.
- A terméket semmilyen mértékben ne módosítsa. Ez a jótállás elvesztését eredményezi.

### Áramütés veszélye



- Ne nyissa ki az eszközt, illetve ne használja tovább, ha az megsérült.
- Ne használja a terméket, ha az AC adapter, az adapter kábel vagy a hálózati kábel sérült.
- Ne próbálja meg javítani a terméket. Bízva a javítási feladatokat az erre felkészített szakemberekre.

## 4. Információ és megjegyzések az első használat előtt

A termék alábbi alapfunkciókat nyújtja:

- Lemezek lejátszása 33-as 45-ös percenkénti fordulatszámra
- A lemezek digitalizálása az USB-n keresztül csatlakoztatott, vagy az SD kártyahelyre tett háttértárra.
- Hangfájlok lejátszása az SD kártyáról vagy az USB-n csatlakoztatott háttértárról (FAT/FAT32)
- Rádióadás vétele (VHF/FM)


### Megjegyzés – Elhelyezés




- Tegye a terméket egy vízszintes, stabil felületre.
- Csak vízszintes helyzetben használja a terméket.
- Tartsa a terméket mágneses mezőktől távol.
- Ne tegyen semmit a termékre, és ne használja azt más dolgok tárolására.
- A kábeleket úgy vezesse el, hogy azok ne okozhassanak balesetet.
- Ne törje meg a kábelt.

### 4.1. A meghajtó szíj felhelyezése

- Tegye a mellékelt lemeztányérral (3) tengelyre.
- Forgassa addig a tányérral, amíg a nyílás a meghajtó motor fölé nem kerül:

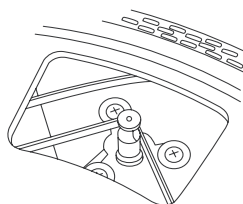

- A feszítő fül segítségével húzza át a szíjat a tányér alatt, majd akassza rá a meghajtó motor tengelyén lévő görgőre.

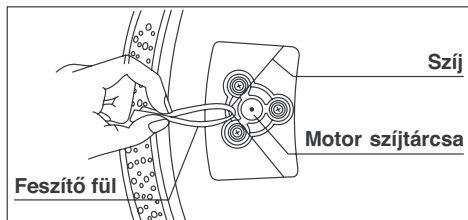

- Vegye le a feszítő fület.


#### 4.2. Gumiborítás

- Tegye a mellékelt gumiborítást a lemeztányér középre.

#### 4.3. A tű védőburkolatának eltávolítása

##### Megjegyzés

- A védőkupak megvédi a tűt a portól és egyéb szennyeződésektől.
- A lemezek lejátszása illetve a digitalizálás előtt vegye le a védőkupakot.
- Ha már nem használja tovább a lemezjátszót, akkor tegye vissza a védőkupakot a tűre.
- Ne érjen hozzá a tűhöz az ujjával. Ez a tű sérülését eredményezheti.
- Előre húzva, távolítsa el a védőkupakot a lejátszókaron (B) lévő tűről (A).

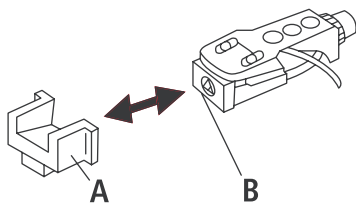

#### 4.4. Lejátszókar rögzítő a biztonságos szállításhoz

##### A rögzítés eltávolítása

##### Megjegyzés

- Szállítás alatt a lejátszókart a rögzítőbe kell tenni.
- Használat előtt távolítsa el a rögzítőt.
- Rögzítse a lejátszókart mielőtt elmozdítja az eszközt, hogy megvédje a kart a sérüléstől.
- Vegye le a rögzítőt a lejátszókarról. Ez közvetlenül a lejátszókar tartónál található (6).
- Ezután a lejátszókar (7) levehető a tartóról.


##### A rögzítés felhelyezése

- Tegye a lejátszókart (7) a tartóra (6).
- Tegye fel a rögzítőt a lejátszókarra.

#### 4.5. A lejátszókar beállítása (nulla egyensúly)

A lejátszókart mindig egyensúlyba kell állítani. A lemeztányér fölött csak vízszintesen mozoghat. Állítson a lejátszókar egyensúlyán, hogy kikorrigálja az előre vagy hátrabilenést.

- Vegye le a védőkupakot a **4.3 A tű védőburkolatának eltávolítása** című fejezetben leírtak szerint.
- Vegye le a lejátszókart (7) a tartóról (6).
- Forgassa el az ellensúlyt (4) az óramutató járásával egyező vagy ellentétes irányba amíg a lejátszókar (7) szintbe nem kerül a lemeztányér fölött.
- Tegye vissza a lejátszókart (7) a tartóra (6).

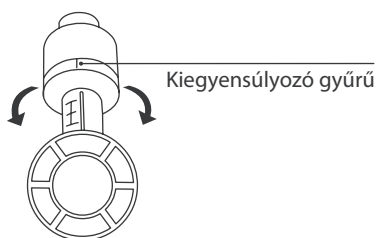

## 4.6. A tűre eső nyomás beállítása

### Megjegyzés



- A mellékelt rendszerben a tűre eső ideális nyomás 3,5 g.
- A kiegyensúlyozó gyűrű az ellensúllyal együtt mozog annak elforgatásakor. Ezért a tű nyomását minden használat előtt érdemes ellenőrizni.
- Vegye le a védőkupakot a **4.3 A tű védőburkolatának eltávolítása** című fejezetben leírtak szerint.
- Vegye le a lejátszókart (7) a tartóról (6).
- Forgassa az ellensúlyt az óramutató járásával egyező irányba a nyomás növeléséhez, vagy azzal ellentétes irányba a nyomás csökkentéséhez.
- Tegye vissza a lejátszókart (7) a tartóra (6).

## 4.7. A 45 fordulát/perc sebességű adapter felhelyezése

### Megjegyzés



- A 45 fordulatos adapter segítségével lejátszhatók a 45 fordulát/perces kislemezek.
- Tegye az adaptert a tartóba (1), amikor nincs rá szüksége.
- Ha használni szeretné, akkor tegye az adaptert a lemeztányér közepén lévő tengelyre.

## 4.8. Aktív hangszórók csatlakoztatása

### Megjegyzés



- A legjobb minőségű hang eléréséhez használjon aktív hangszórókat.
- A hangszórók és a kábelek nem részei a csomagnak.
- Ügyeljen arra, hogy a lemezjátszó a **4.1 - 4.7** fejezetekben leírtak szerint helyesen van beállítva.
- Csatlakoztassa a kompatibilis hangszórókat a lemezjátszó bal és a jobb sztereo RCA kimenetéhez (23) egy sztereo kábel segítségével.

## 4.9. A tető csatlakoztatása

### Megjegyzés



- A tető megvédi a lemezjátszót a portól és a szennyeződésektől.
- Csupja le a tetőt, amikor nem használja a lemezjátszót!
- Fordítsa visszafelé a zsanért, amíg kattánót hangot nem hall.
- Állítsa a zsanért a két illeszkedő csatlakozóhoz, amíg jól hallhatóan helyére nem kattán.

## 5. Használat

### 5.1. Csatlakoztatás és bekapcsolás

#### Figyelmeztetés



- Az eszközt csak szabványos konnektorhoz csatlakoztassa. Az elektromos aljzat legyen mindig könnyen hozzáférhető.
- Válassza le a terméket a hálózati áramforrásról a be/ki kapcsolóval, vagy ha ez nem elérhető, akkor húzza ki azt a konnektorból.
- Ha elosztót használ, akkor ügyeljen arra, hogy az összes együtt használt eszköz áramigénye ne haladja meg az elosztó maximális terhelhetőségét.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni az eszközt, akkor húzza ki azt a konnektorból.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert (24) a lemezjátszó hátulján található csatlakozóba.

Dugja a hálózati kábelt egy megfelelően felszerelt és könnyen elérhető konnektorba. A hálózati adapter 100 V-tól 240 V-ig bármilyen feszültségszinten használható, így szinte minden váltakozó áramú hálózatról működtethető. Előfordulhat, hogy országspecifikus adapterre lesz szüksége. A kompatibilis termékek sora megtalálható a [www.hama.hu](http://www.hama.hu) weboldalon.

### 5.2. Be- és kikapcsolás

- Nyomja meg a **[POWER]** (21) gombot a lemezjátszó be- illetve kikapcsolásához.

### 5.3. Audio lejátszás (lemez)

#### Megjegyzés – Automatikus visszatérés



- A lemezjátszó automatikusan felismeri a lemez végét.
- A lejátszás végén a lejátszó kar visszatér a kar tartóra, a tányér pedig megáll.
- Kapcsolja ba a lemezjátszót az **5.2 Be- és kikapcsolás** című fejezetben leírtak szerint.
- Nyomja meg többször egymás után a **[MODE]** (17) gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik a „PH” jelzés. Az eszköz lejátszás módban van.
- Ha szükséges, akkor tegye fel a 45 fordulatos adaptert a **4.7 A 45 fordulát/perc sebességű adapter felhelyezése** című fejezetben leírtak szerint.
- Tegyen egy lemezt a lemeztányérra.
- Válassza ki a helyes forgási sebességet a **[33 SPEED / 45 SPEED]** kapcsoló (8) segítségével.
- Vegye le a rögzítőt a lejátszókarról.
- Emelje fel a lejátszó kart (7).
- Mozgassa a lejátszó kart a megfelelő helyre a lemezen. A lemeztányér automatikusan elkezd forgogni.

### 5.3.1. A lejátszás megállítása

- Nyomja meg a lejátszó kart emelőt (5) a lejátszó kar (7) felemeléséhez.
- A lejátszás megszakad.

### 5.3.2. A sebesség beállítása (hangsín szabályozás)

- Tolja felfelé a vezérlő csúszkát (9) a sebesség növeléséhez, illetve húzza le a csökkentéshez.
- Tolja vissza a vezérlő csúszkát (9) a skála közepére az eredeti sebességhez való visszatéréshez.

## 6. FM

- Váltson FM (FM rádió) módba a **[MODE]** gomb többszöri megnyomásával.

### 6.1. Automatikus állomáskeresés / kedvencek elmentése

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az **[FM Search/Play/Pause]** (14) gombot, amíg el nem kezdődik az automatikus állomáskeresés.
- A lemezjátszó megállítja a keresést, ha állomást talál, illetve az új állomást elmenti a kedvencek közé.
- Nyomja meg újra az **[FM Search/Play/Pause]** (14) gombot a keresés folytatásához.

### 6.2. Kedvencek kiválasztása

- Az automatikus keresés során megtalált csatornák kedvencként lettek elmentve.
- A kedvencek között a **[Back/Rewind]** (15) és a **[Forward/Fast Forward]** (16) gombokkal válthat.

## 7. Bluetooth

Bluetooth-on keresztül összekapcsolhatja az okos eszközt és a lemezjátszót, hogy ez utóbbit lejátszó eszközként használhassa. A lejátszást közvetlenül az okos eszközén tudja vezérelni.

### Megjegyzés – Bluetooth



- Ellenőrizze, hogy az okos eszköze (okostelefon, tablet, stb.) képes-e Bluetooth csatlakozás létrehozására.
  - Tartsa szem előtt, hogy a Bluetooth kapcsolat maximális hatótávolsága közvetlen rálátás esetén (tehát falak és egyéb akadályok nélkül) 10 méter.
  - A Bluetooth kapcsolatot zavarhatják más Bluetooth eszközök/kapcsolatok az eszköz közvetlen környezetében.
  - A lemezjátszó egyszerre csak egy okoseszközzel lehet kapcsolatban.
  - Vegye figyelembe, hogy a kompatibilitás függ a támogatott Bluetooth profiloktól és a használt Bluetooth változatoktól. (Erről bővebb információt a használni kívánt okoseszköz használati útmutatójában talál.)
- Engedélyezze a Bluetooth módot a lemezjátszón a **[MODE]** gomb többszöri megnyomásával.

### 7.1. Bluetooth párosítás

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth kompatibilis eszköz be legyen kapcsolva, illetve hogy a Bluetooth aktív legyen.
- Nyissa meg a Bluetooth beállításokat az okos eszközön, majd várjon, amíg a **HAMA TT3000RBT** eszköz megjelenik a megtalált Bluetooth eszközök között.
- Ha szükséges, akkor indítson egy keresést a Bluetooth oldalon az okos eszközén.
- Válassza a **HAMA TT3000RBT** eszközt, majd várjon, amíg a lemezjátszó megjelenik a csatlakoztatott eszközök között a Bluetooth menüben.
- A 'BT' jelzés folyamatosan világít a kijelzőn (10) miután a kapcsolat sikeresen létrejött.
- Indítsa el és vezérelje a lejátszást az okos eszközén lévő kezelőfelülettel.

### Megjegyzés – Bluetooth jelszó



- Némelyik okoseszköz a Bluetooth kapcsolat létrehozásához jelszót kér.
- Ha az okos eszköze jelszót kér a csatlakozáshoz, akkor írja be a **0000** kódot.



## 7.2. Automatikus Bluetooth csatlakozás (sikeres párosítás után)

- A sikeresen párosított eszközöket a lemezejtő automatikusan elmenti.
- Ha az okos eszközt először próbálja meg párosítani a lemezejtővel, akkor kövesse a **7.1 Bluetooth párosítás** című fejezetben leírtakat.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth kompatibilis eszköz be legyen kapcsolva, illetve hogy a Bluetooth aktív legyen.
- Az eszköz automatikusan kapcsolódik. Amennyiben szükséges, nyissa meg az okoseszközön a Bluetooth beállítás menüpontot, és válassza ki a **HAMA TT3000RBT** kapcsolatot.
- Indítsa el és vezérelje a lejátszást az okos eszközén lévő kezelőfelülettel.

### Megjegyzés – Nem megfelelő kapcsolat

A lemezejtő és az okos eszköz párosítása után a kapcsolat automatikusan létrejön.

Ha a Bluetooth kapcsolat nem jön létre automatikusan, akkor ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze a Bluetooth beállításokat az okos eszközén, hogy a HAMA TT3000RBT eszköz csatlakoztatva van-e. Ha nem, akkor ismételje meg a lépéseket a „Bluetooth párosítás” című fejezetben leírtak szerint.
- Ellenőrizze, hogy az okos eszköz a lemezejtő 10 méteres körzetében van-e. Ha nem, akkor helyezze az okos eszközt közelebb.
- Ellenőrizze, hogy különböző akadályok nem rontják-e a hatótávot. Ha igen, akkor helyezze az eszközöket közelebb egymáshoz.

## 8. Kiegészítő bemenet

Az analóg audio bemenet (AUX IN csatlakozó) segítségével mobil eszközöket (pl. okostelefon, tablet, MP3 lejátszó, stb.) csatlakoztathat a lemezejtőhöz, hogy azon lejátszhassa az eszközön tárolt hangfájlokat.

- Engedélyezze a **kiegészítő bemenetet (Aux)** a **[MODE]** gomb többszöri megnyomásával.
- Az **‘AUX’** jelölés folyamatosan látható a kijelzőn (10) ha a csatlakozás sikeresen létrejött.
- Csatlakoztassa a mobil eszközét a lemezejtő audio bemenetéhez (**AUX IN** csatlakozó) egy 3,5 mm-es hangkábelrel (jack csatlakozós kábel).
- Indítsa el és vezérelje a lejátszást az okos eszközén lévő kezelőfelületen keresztül.

## 9. Lemezek digitalizálása

### Megjegyzés – Tároló egység

- A háttértárat FAT32 fájlrendszer szerint kell formattálni.
- A felvétel 128 kB/mp bitrátájú mp3 fájlként kerül a háttértárra.
- A hangfelvételek tárolásához mindig csak egy háttértárat csatlakoztasson. A háttértárat az eszköz automatikusan felismeri
- Ne csatlakoztasson az USB csatlakozóra más USB eszközöket az USB kábelrel. Az USB port közvetlenül csatlakoztatott USB háttértárak fogadására lett kialakítva.

- Kapcsolja be a lemezejtőt az **5.2 Be- és kikapcsolás** című fejezetben leírtak szerint.
- Nyomja meg többször a **[MODE]** (17) gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „PH” jelzés. Az eszköz ezzel **lejátszás mód**ba került.
- Tegyen egy lemezt a lemeztányérra.
- Ha szükséges, akkor tegye fel a 45 fordulatos adaptert a **4.7 A 45 fordulat/perc sebességű adapter felhelyezése** című fejezetben leírtak szerint.
- Válassza ki a helyes forgási sebességet a **[33 SPEED / 45 SPEED]** kapcsoló (8) segítségével.
- Tegyen egy USB pendrive-ot a lemezejtő USB portjába (18) vagy tegyen egy SD/MMC kártyát a lemezejtő SD kártyanyílásába (19).
- Várjon, amíg a lemezejtő felismeri a háttértárat. A kijelzőn megjelenik a „LOD” felirat.
- Nyomja meg a **[REC]** (11) gombot a felvétel indításához.
- Mozgassa a lejátszó kart a lemezen a megfelelő helyre. A lemeztányér automatikusan elkezd forogni.
- A felvétel során a kijelzőn az **[USB/SD]** felirat látható.
- Nyomja meg a **[■]** (13) gombot a felvétel leállításához.
- A felvétel leállítása után automatikusan elkezdődik a rögzített hangfájl lejátszása.

## 10. Hangfájl lejátszása a háttértárról

### Megjegyzés – Tároló egység



- A háttértárat FAT32 fájlrendszer szerint kell formattálni.
- A háttértárat az eszköz automatikusan felismeri.
- Ne csatlakoztasson az USB csatlakozóra más USB eszközöket az USB kábellel. Az USB port közvetlenül csatlakoztatott USB háttértárák fogadására lett kialakítva.

- Kapcsolja be a lemezjátszót az **5.2 Be- és kikapcsolás** című fejezetben leírtak szerint.
- Nyomja meg többször egymás után a [MODE] (17) gombot, amíg a képernyőn meg nem jelenik az USB felirat. Az eszköz lejátszás módban van.
- Tegyen egy USB pendrive-ot a lemezjátszó USB portjába (18) vagy tegyen egy SD/MMC kártyát a lemezjátszó SD kártyanyílásába (19).
- Várjon, amíg a lemezjátszó felismeri a háttértárat. A kijelzőn megjelenik a „LOD” felirat. Ebben az esetben a képernyőn az „SD” felirat jelenik meg.
- A lemezjátszó automatikusan elkezd a hangfájlok lejátszását.

## 11. A tű cseréje


- A tű elhasználódása a lejátszási folyamatból adódóan egy természetes folyamat, így a tűt, ha szükséges, akkor ki kell cserélni.

### Megjegyzés – Tároló egység



- Az elhasznált, hibás (megsérült) tű tönkretetheti a hanglemezeket.
- Csak AT-3600L típusú tűt használjon.

- Kapcsolja ki az eszközt a [Power] (főkapcsoló) (21) gomb segítségével, mielőtt nekiáll a tű cseréjének.
- Vegye le a védőkupakot a **4.3 A tű védőburkolatának eltávolítása** című fejezetben leírtak szerint.
- Távolítsa el a tűt lefelé majd előre húzva, ahogy az az ábrán is látható.

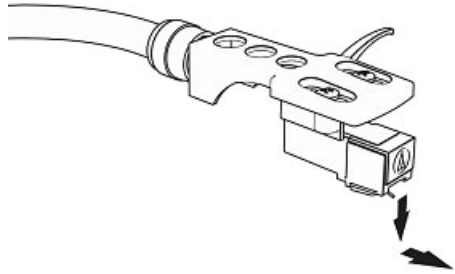

- Tegye be az új tűt fordított irányban végrehajtva az előbbi folyamatot.

## 12. Gondozás és karbantartás


- A terméket csak enyhén nedves, nem szőszölő törülközővel tisztítsa, és ne használjon erős tisztítószereket.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a terméket, akkor kapcsolja ki azt, majd húzza ki a konnektorból. Tartsa a terméket tiszta, száraz helyen, közvetlen napfénytől elzárt helyen.

## 13. Jótállási nyilatkozat

A Hama GmbH & Co KG nem vállal felelősséget, és nem vállal garanciát a nem megfelelő telepítés / szerelés, a termék helytelen használata vagy a használati utasítás és / vagy biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

## 14. Újrahasznosítási információk

### Környezetvédelmi megjegyzések:

 A 2012/19/EU és a 2006/66/EU európai direktívák nemzeti jogrendszerekben történt implementálása után az alábbi szabályk érvényesek: Elektromos és elektronikai eszközök, illetve elemek és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulladékok közé. A felhasználók jogszabályban rögzített kötelessége, hogy az elektromos és elektronikai eszközöket és elemeket illetve akkumulátorokat azok hasznos élete végén visszavigyék a vásárlás helyére vagy egyéb nyilvános gyűjtőpontok valamelyikén adják le. Ennek részleteit a nemzeti jogszabályok rögzítik az egyes országokban. Ez a szimbólum a készüléken, a használati utasításban vagy a csomagban azt jelzi, hogy a termékre ezek a szabályok vonatkoznak. Az újrahasznosítás, az anyagok újrafelhasználása vagy a régi eszközök / elemek felhasználásának egyéb formái fontos szerepet játszanak környezetünk védelmében.

## 15. Megfelelőségi nyilatkozat

**CE** Alulírott, Hama GmbH & Co KG nyilatkozuk, hogy a [00054221] típusjelű rádió berendezés megfelel a 2014/53/EU direktívának. A teljes EU megfelelési nyilatkozat elérhető a következő címen: [www.hama.com->00054221 ->Downloads](http://www.hama.com->00054221 ->Downloads).

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Frekvenciasávok                             | Bluetooth:<br>2.402 – 2.480 GHz |
| Maximális rádiófrekvenciás sugárzás szintje | Bluetooth: 2 dBm (EIRP)         |

# ***hama***®

**Magyarországi forgalmazó:**

Hama Kft.

1181 Budapest, Zádor u. 18.

Tel: 0036-1-297-1040

mail: [info@hama.hu](mailto:info@hama.hu)

A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc bejegyzett védjegye és tulajdona, és a Hama GmbH & Co KG rendelkezik a használathoz szükséges engedéllyel. A többi védjegy és terméknév egyéb vállalatok tulajdona.

Minden említett márkanév a megfelelő vállalatok védjegye. Technikai változtatások miatt hibák és hiányosságok előfordulhatnak. Általános szállítási és fizetési feltételeink érvényesek.