


hama

00178614
00178615
00178616
00178617
00178619
00178620
00178621

OKOSÓRA

Smartwatch 5000 / 5010 / 6010

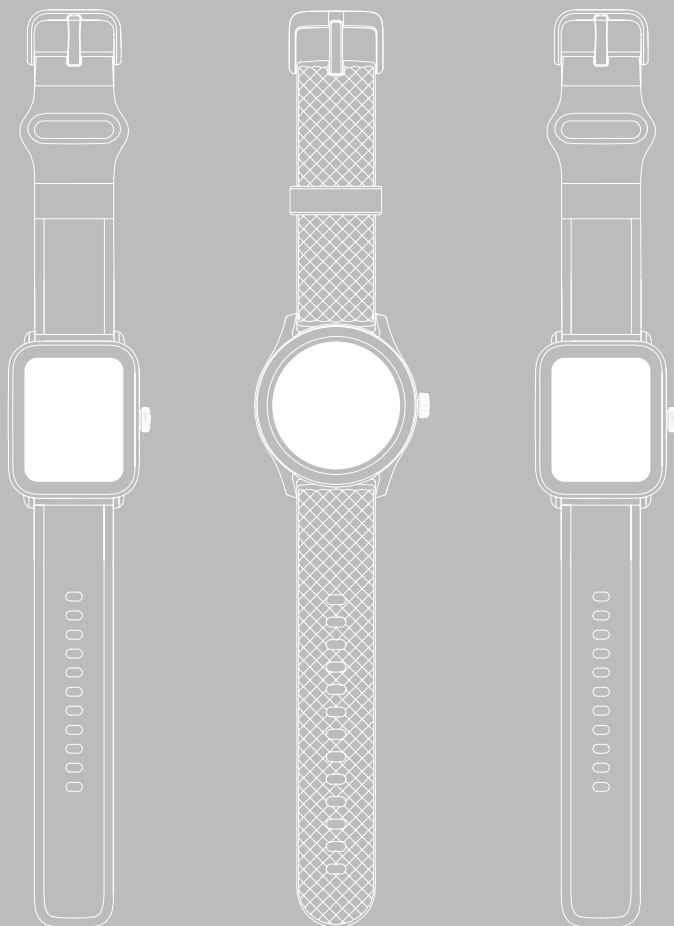

H Kezelési útmutató





1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata	3
2. A csomag tartalma	3
3. Biztonsági utasítások	4
4. Kezelőelemek	6
5. Első lépések	7
5.1 Feltöltés	7
5.2 Felhelyezés és bekapcsolás	8
5.3 Kikapcsolás	8
6. Az okosóra beállítása	9
6.1 A „Hama FIT move” alkalmazás letöltése	9
6.2 Az okosóra és az okostelefon párosítása	10
7. Az okosóra kezelése	12
7.1 A kezelésre vonatkozó tudnivalók	16
8. Karbantartás és ápolás	17
9. Szavatosság kizárása	17
10. Támogatott nyelvek	17
11. Műszaki adatok	17
12. Ártalmatlanítási utasítás	19
13. Megfelelőségi nyilatkozat	19

FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Köszönjük, hogy Hama terméket választott!

Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa el az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A későbbiekben tartsa biztonságos helyen ezt az útmutatót, hogy szükség esetén bármikor használhassa referenciaként.

Új okosórája ideális társ az egészséges életmódhoz, illetve egész nap motiválja Önt a mozgásra. Az időpont és dátum kijelzője mellett lépésszám-, pulzusszám- és égetett-kalória-adatokat gyűjt. Az okostelefonjával való, Bluetooth®-on keresztül, vezeték nélkül fennálló kapcsolat lehetővé teszi, hogy a hozzátartozó „Hama FIT move” alkalmazáson rögzítthesse az adatokat, így folyamatosan nyomon követheti sikereit. Ellenőrizze itt, hogy mikor érte el a személyes erőnléti célját!

1. Figyelmeztető jelzések és megjegyzések magyarázata

Figyelmeztetés



A biztonsági utasítások jelölésére használjuk, illetve hogy felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.




Megjegyzés



Akkor használjuk, ha kiegészítő információkat közlünk, vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A csomag tartalma

- „Smartwatch 5000” / „Smartwatch 5010” / „Smartwatch 6010” okosóra
- 1 db USB töltőkábel
- Gyors üzembehelyezési útmutató
- Biztonsági tájékoztató

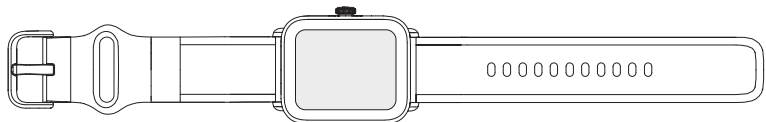

Megjegyzés



A kezelési útmutatóban szereplő illusztrációk és szimbólumok a 00178619, -20, -21-es cikkszámú Smartwatch 6010 modellnek felelnek meg.

A Smartwatch 5000 (00178614, 00178615) és a Smartwatch 5010 (00178616, 00178617) modellek kinézete eltérő lehet.





3. Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés



Szánjon rá időt, és első teendőként olvassa végig az alábbi utasításokat és megjegyzéseket. A termék használatára vonatkozó információk ebben a kezelési útmutatóban találhatók.

- A termék magánjellegű, nem üzleti célú alkalmazásra készült.
- A terméket kizárólag a rendeltetési céljára használja.
- Óvja a terméket szennyeződéstől, nedvességtől és túlmelegedéstől, és kizárólag száraz környezetben használja.
- Ne üzemeltesse a terméket közvetlenül fűtés, más hőforrás közelében vagy közvetlen napsugárzásnál.
- Ne üzemeltesse a terméket a műszaki adatokban megadott teljesítményhatárokon túl.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készülékek használata nem megengedett.
- Az akkumulátor állandó beszerelésű és nem távolítható el.
- Ne nyissa ki a terméket, és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne kísérelje meg a terméket saját kezűleg karbantartani vagy megjavítani. Minden karbantartási munkát bízson illetékes szakemberre.
- Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki erős rázkódásnak.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken. Ebben az esetben minden garanciaigény megszűnik.
- Azonnal selejtezze le a csomagolóanyagot a helyileg érvényes hulladékkezelési előírások szerint.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a terméket.
- Ne módosítsa és/vagy deformálja/hevitse/szedje szét az akkumulátorokat/elemeket.
- Ne hagyja, hogy gépjárművel vagy sporteszközzel való utazása közben a termék elterelje a figyelmét a közlekedési helyzetről és a környezetről.
- Forduljon orvoshoz, mielőtt edzőprogramba kezdene.
- Az edzés közben folyamatosan figyeljen teste reakcióira, és sürgős esetben hívjon orvost.
- Kérjen orvosi tanácsot, ha egészségügyi problémái vannak, mégis használni kívánja a terméket.
- A termék csak használati tárgy, nem orvosi készülék. Ennélfogva sem diagnózis felállítására, sem bármilyen terápiára, gyógyításra vagy betegségmegelőzésre nem alkalmas.
- A hosszabb idejű bőrrel való érintkezés bőrirritációkat és allergiát okozhat. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, keressen fel egy orvost.
- Ez a termék nem gyermekjáték. Lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek miatt fulladás veszélye állhat fenn.
- A terméket csak mérsékelt időjárási körülmények között használja.



Áramütés veszélye



- Ne nyissa ki a terméket, és sérülés esetén ne üzemeltesse tovább.
- Ne használja a terméket, ha az AC-adapter, a csatlakozókábel vagy a hálózati vezeték megsérült.
- Ne kísérlelje meg a terméket saját kezűleg karbantartani vagy megjavítani. Minden karbantartási munkát bízjon illetékes szakemberre.

Figyelmeztetés – Szívritmus-szabályozók



A termék mágneses erőteret kelt. Mielőtt ezt a terméket szívritmus-szabályozót viselő személyek használnák, kérjük ki orvos tanácsát arról, hogy a termék befolyásolhatja-e a szívritmus-szabályozó működését.

Megjegyzés – Légi közlekedés



- Ez a termék folyamatos rádióadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a légi közlekedésben a rádióadók szállítása és használata a repülés bizonyos szakaszaiban (pl. fel-és leszállás) biztonsági okokból nem megengedett.
- A légi utazás előtt tájékozódjon a légitársaságnál arról, hogy magával viheti-e fitness nyomkövetőjét. Kétségek esetén hagyja otthon a terméket.

Figyelmeztetés – akkumulátor




- Töltéshez csak megfelelő töltőket vagy USB-csatlakozókat használjon.
- A meghibásodott töltőkészülékeket, USB-csatlakozókat ne használja tovább, és ne próbálkozzon a megjavításukkal se.
- Ne töltse túl és ne merítse le túlságosan a terméket.
- A terméket ne tárolja, ne töltse és ne használja szélsőséges hőmérsékleteken, ill. szélsőségesen alacsony légnyomáson (pl. jelentős tengerszint feletti magasságban).
- Hosszabb tárolás alatt rendszeresen töltse újra (legalább negyedévente).



4. Kezelőelemek

1. Kezelőgomb
2. Teljes érintőkijelző
3. Levehető szíj
4. Zár
5. Töltőcsatlakozó

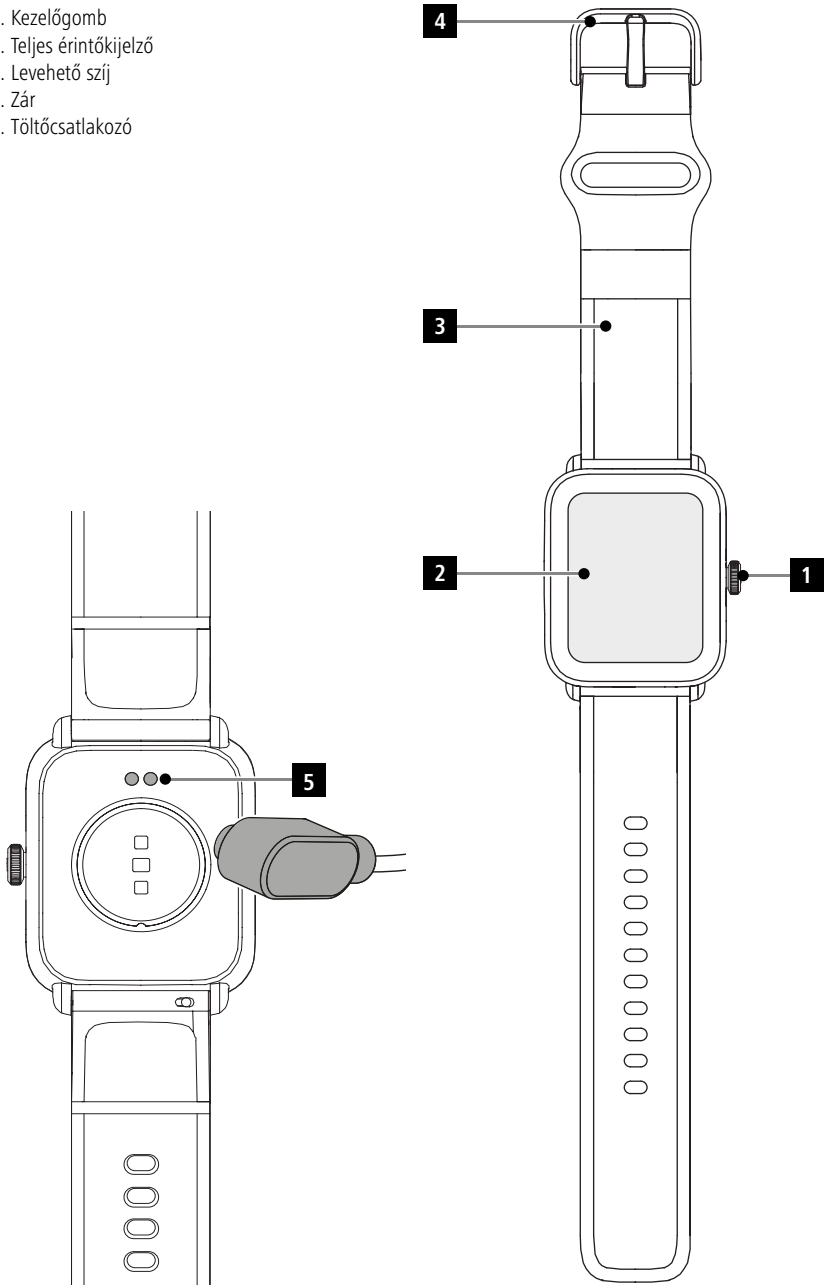



5. Első lépések

Megjegyzés



A kezelési útmutatóban található leírások és ábrák a **Hama FIT move** alkalmazás 1.5.4 verzióján, és az okosóra 1.01.00 firmware-verzióján alapulnak.

Ne feledje, hogy az alkalmazás vagy az okosóra frissítése esetén változások jelentkezhetnek a megnevezésekhez vagy az ábrákhoz képest.

5.1 Feltöltés

- Az első használat előtt tölts fel teljesen az okosórát.
- Csatlakoztassa a töltőkábelt számítógépe szabad USB-csatlakozójához vagy egy USB-töltőkészülékhez és okosórája töltőérintkezőjéhez [5]. Ehhez vegye figyelembe a használt USB-töltőkészülék kezelési útmutatóját.

Megjegyzés




- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges töltési idő kb. 150 perc. Ha a kijelzőn az akkumulátor teljesen feltöltöttként jelenik meg, a töltési folyamat befejeződött. Ezután válassza le az okosórát a tápellátásról.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje csak 10%-ot ér el, a működési korlátozások elkerülése érdekében tölts fel okosóráját.



5.2 Felhelyezés és bekapcsolás

- Mielőtt az első alkalommal felhelyezi és bekapcsolja, csatlakoztassa az okosórát a mellékelt töltőkábelhez és egy áramforráshoz.
- Sikeres töltés után helyezze okosóráját a csuklójára, és a zár [4] segítségével zárja össze a szíjat [3].
- Az okosóra elindításához tartsa lenyomva a kezelőgombot [1] 3 másodpercig.

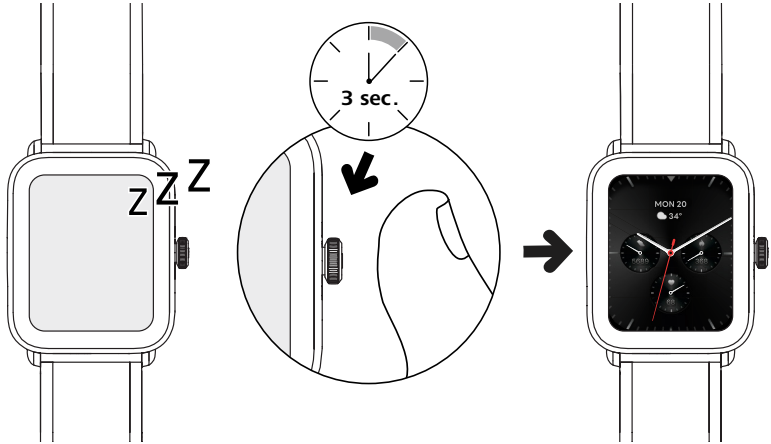


Megjegyzés



- A mérési funkciók optimális használatához okosórájának szorosan illeszkednie kell az alkar felső részéhez, és viselése legyen kényelmes. Az okosóra és a kéztőcsont közötti távolságnak nagyjából egy ujjnyi szélesnek kell lennie.
- Tevékenységeinek optimális rögzítése érdekében viselje okosóráját a bal csuklóján, ha jobbkezes, illetve a jobb csuklóján, ha balkezes.

5.3 Kikapcsolás

- Az okosóra kikapcsolásához lépjen a [SETTINGS ] menüpontra, és a [GENERAL ] almenüben érintse meg a [TURN OFF ] elemet. Az okosóra kikapcsolásához erősítse meg az ezután megjelenő kérdést.



6. Az okosóra beállítása

Ahhoz, hogy okosórájának minden funkciójához hozzáférhessen, telepítse a „Hama FIT move” alkalmazást. Az alábbi bekezdések az alkalmazás letöltésével és beállításával kapcsolatos információkat tartalmazzák.

6.1 A „Hama FIT move” alkalmazás letöltése

Megjegyzés



A támogatott operációs rendszerek a következők:

- iOS 9.0 vagy újabb
- Android 6.0 vagy újabb

Okosórája első bekapcsolása után az eszköz arra kéri, hogy töltsen le okostelefonján a hozzátartozó „Hama FIT move” alkalmazást. Az okosóra kijelzőjén megjelenik a megfelelő QR-kód.

- Olvassa be a QR-kódot okostelefonjával, vagy töltsen le az alkalmazást a Play Áruházból (Android) vagy az App Store-ból (iOS):



Hama FIT move

link.hama.com/app/fit-move

- Az alkalmazás telepítéséhez kövesse okostelefonja utasításait.

Megjegyzés



Az alkalmazás egyes kijelzőivel, menüivel és funkcióival kapcsolatos további információk az alábbi útmutatóban találhatóak: **„Hama FIT move” kezelési útmutató**



6.2 Az okosóra és az okostelefon párosítása

Megjegyzés





- Ahhoz, hogy okosórája megjelenítse a bejövő hívásokat, SMS-eket, WhatsApp üzeneteket és egyéb értesítéseket, aktiválja az értesítések push üzemmódját az okostelefon beállításaiiban.
- Az alkalmazás beállítása közben megjelennek a lekérdezések, hogy engedélyezi-e, hogy az alkalmazás hozzáférjen eszköze funkcióihoz. Okosórája összes funkciója eléréséhez engedélyezze ezeket a lekérdezéseket.

- Indítsa el az alkalmazást okostelefonján, és erősítse meg az adatvédelmi szabállyal való egyetértését. Válaszoljon a megjelenő kérdésekre.

Az optimális felhasználói élményhez hozzon létre egy felhasználói fiókot. A felhasználói profil létrehozása által akkor is lehívhatja személyes adatait, ha lecseréli okostelefonját. Így személyes adatai bármikor hozzáférhetők. A felhasználói fiók létrehozása nem előfeltétel az alkalmazás használatához.

- A felhasználói fiók létrehozásához érintse meg a **[BEJELENTKEZÉS]** menüpontot, és válassza ki a képernyő alján lévő **[REGISZTRÁLJON MOST]** lehetőséget. Adja meg e-mail-címét és egy jelszót, majd érintse meg a **[KÖVETKEZŐ LÉPÉS]** gombot.
- Adja meg a hitelesítő kódot, amit az Ön által megadott e-mail-címre küldtünk. Szükség esetén ellenőrizze a Spam mappát is.
- A sikeres regisztráció után megadhatja felhasználónevét és személyes adatait, illetve hozzájuk rendelhet egy profilképet. A beállítás folytatásához érintse meg a **[KÖVETKEZŐ LÉPÉS]** elemet.
- Ezt követően az eszköz elindítja a „Smartwatch 6010” okosóra keresését.
- Az okosórával való kapcsolódáshoz kövesse okostelefonján az alkalmazás utasításait. Okostelefonja Bluetooth-kapcsolatot létesít az okosórájával.

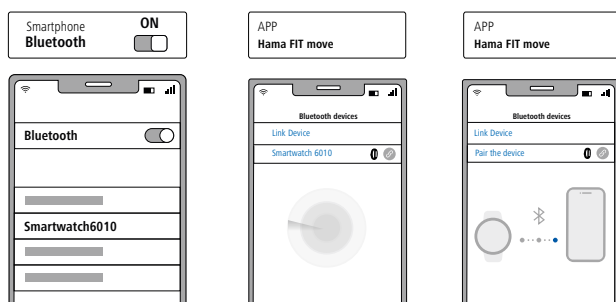

- Az okosóra és az alkalmazás közötti kapcsolathoz válassza ki a „Smartwatch 6010” elemet, és érintse meg az **[ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA]** parancsot.
- A kapcsolat megerősítéséhez érintse meg az okosóra kijelzőjén lévő  szimbólumot, és fejezze be az alkalmazásban a beállítást.
- Időtűllépés esetén ismételje meg a műveletet.



- Ezután hajtja végre személyes beállításait. Ezek később módosíthatók az alkalmazásban (lásd **„Hama FIT move” kezelési útmutató**).
- Okosórája csatlakoztatva van az alkalmazáshoz, így elindul a szinkronizálási folyamat.

Megjegyzés



- Az első használat előtt szinkronizálja okosóráját az alkalmazással. Ha egy tevékenységet azelőtt rögzít, hogy az okosórát először szinkronizálná az alkalmazással, a tevékenység ezután nem kerül átvitelre az alkalmazásba.
- Okosórája és az alkalmazás manuális szinkronizálásának indításához húzza az ujját az alkalmazás kezdőlapján lefelé.
- Az okosóra korlátozott tárhelye miatt szinkronizálja okosóráját legalább heti egyszer az alkalmazással, hogy elkerülje az adatok elvesztését.

Megjegyzés



- Az alkalmazással történő első szinkronizálás után okosórája automatikusan átveszi az okostelefonján beállított időt, dátumot és nyelvet.
- Az idő és dátum nem állítható be manuálisan.
- Az okosórája kijelzőjének nyelve az alkalmazásban kiválasztott beállításoktól függ. Amíg a beállítás nem fejeződött be, a kijelző nyelve az angol marad. Válassza ki a kívánt megjelenítési nyelvet az alkalmazásban (lásd **„Hama FIT move” kezelési útmutató**).
- Az alkalmazás értesíti Önt, ha rendelkezésre áll egy firmware-frissítés az okosórájához. Okosórája hibátlan működéséhez hajtja végre az alkalmazás frissítését.



7. Az okosóra kezelése

Az alábbi bekezdések az okosóra menürendszerével és kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazzák. Okosórája érintőkijelzővel van felszerelve.

- Érintse meg a szimbólumokat és a menüket, vagy húzza végig ujjait a képernyőn a menükben való mozgáshoz vagy a funkciók végrehajtásához.
- Nyomja meg a kezelőgombot **[1]** az okosóra kijelzőjének aktiválásához.. Ezután az ujját a kijelzőn húzva az alábbiakban látható sorrendben válthat a különböző kijelzések és menüpontok között.
- Az almenüket a megfelelő szimbólum megérintésével érheti el.
- A kezelőgomb **[1]** megnyomásával nyithatja meg a főmenüt, vagy hagyhatja el a menüt, és visszaugorhat a kezdőképernyőre.
- A kezelőgomb **[1]** nyomva tartásával újraindíthatja vagy kikapcsolhatja az okosórát.

Megjegyzés




A következő ábrák az összes modell esetében áttekintik a menüszerkezetet az összes menüponttal.

5000 okosóra

Gyorsbeállítások	
Do not Disturb mode	Settings
Display brightness	Alarm clock
Wake screen	Energy-save mode
Torch	Telephone search
Drainage	

Funkciók	
Activity	Clock
Phone	Weather
Language assistant	Cycle report
Workout (sport modes)	Music
Workout record	Camera
Heart rate	Telephone search
SpO2	Calculator
Stress	Calendar
Sleep	Games
Breath training	Settings

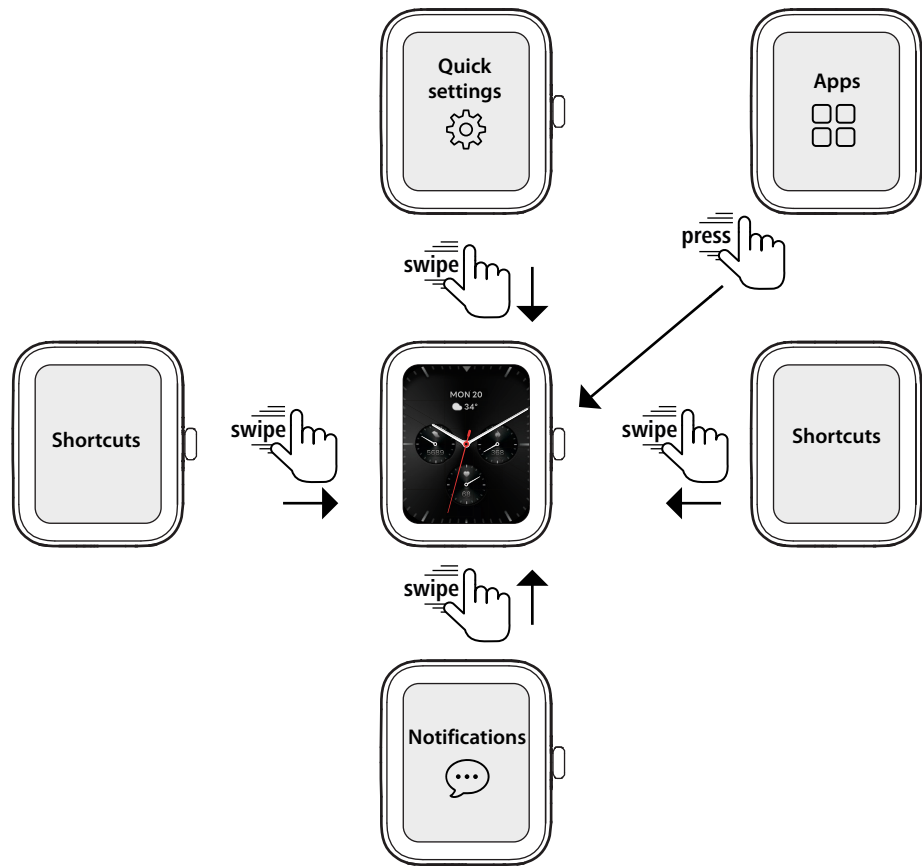

Értesítések


Parancsikonok*
Workout data
Heart rate
Stress
Workout (sport modes)
Sleep
Weather
Music

* A parancsikonok testre szabhatók a **Hama FIT move** alkalmazással.

5010 okosóra

Gyorsbeállítások	
Do not Disturb mode	Settings
Display brightness	Alarm clock
Wake screen	Energy-save mode
Torch	Telephone search
Drainage	

Funkciók	
Activity	Event reminder
Phone	Cycle report
Language assistant	Music
Workout (sport modes)	Camera
Workout record	Telephone search
Heart rate	Alarm clock
SpO2	Timer
Stress	Stopwatch
Sleep	World clock
Breath training	Settings
Weather	

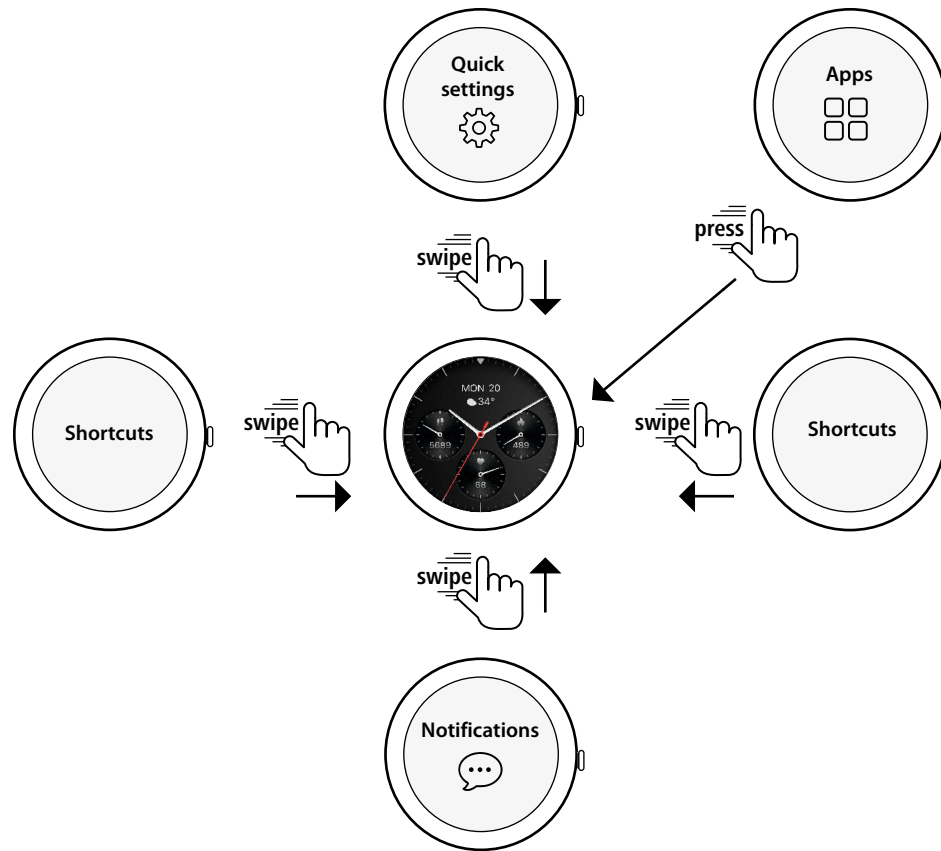

Értesítések


Parancsikonok*
Workout data
Heart rate, SpO2, stress
Workout (sport modes)
Sleep
Weather
Music

* A parancsikonok testre szabhatók a **Hama FIT move** alkalmazással.

6010 okosóra

Gyorsbeállítások	
Do not Disturb mode	Alarm clock
Display brightness	Energy-save mode
Wake screen	Telephone search
Torch	Settings
Drainage	

Funkciók	
Activity	Breath training
Phone	Clock
Language assistant	Weather
Workout (sport modes)	Music
Workout record	Camera
Heart rate	Telephone search
SpO2	Calculator
Stress	Calendar
Sleep	Games
Cycle report	Settings

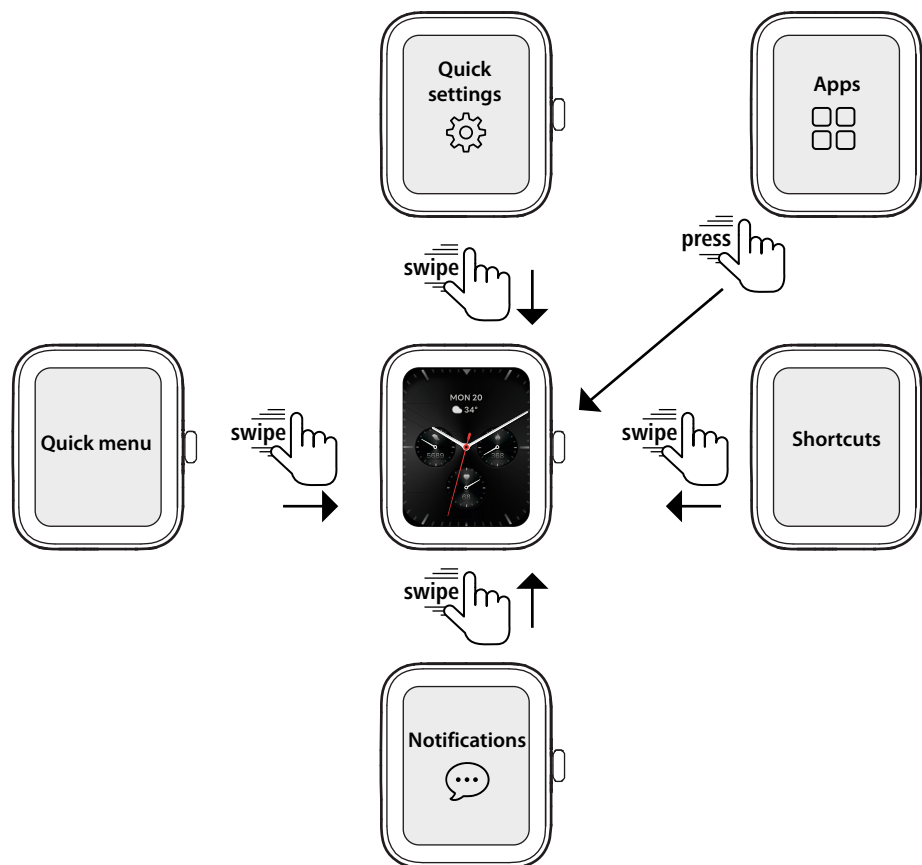

Értesítések

Parancsikonok*
Workout data
Steps
Heart rate
Stress
Workout (sport modes)
Phone
Sleep
Music
Weather

* A parancsikonok testre szabhatók a **Hama FIT move** alkalmazással.



7.1 A kezelésre vonatkozó tudnivalók

Tudnivaló: „Workout” (Sport üzemmódok) funkció



- Egyes, szabadban végezhető tevékenységek közben használja a beépített GPS-t. A tevékenység indításakor az eszköz a GPS-jelet keresi. Amint egy GPS-jel elérhető, megkezdheti a tevékenységet. Másik megoldásként elindíthat egy tevékenységet GPS-jel nélkül is. A kiválasztott tevékenységtől függően előfordulhat, hogy GPS-jel nélkül a rendszer nem tud minden adatot rögzíteni.
- Ne feledje, hogy eltarthat néhány percig, amíg okosórája befog egy GPS-jelet. Ez különösen akkor igaz, ha először használja a beépített GPS-t, ha hosszabb időn keresztül nem használta, vagy ha olyan helyen tartózkodik, amely nagyon távol van a legutóbbi GPS-pozíciójától. A szükséges idő lerövidítéséhez kapcsolja össze okosóráját az okostelefonján lévő alkalmazással az A-GPS-adatok átviteléhez. Adott esetben megjelenik egy erre vonatkozó felszólítás órája kijelzőjén.
- Csak a Smartwatch 6010 rendelkezik beépített GPS-szel, és támogatja a következő globális műholdas navigációs rendszereket (GNSS): GLONASS, GALILEO, BEIDOU.

Tudnivaló: „Hangvezérelt asszisztens” funkció



- A „Hangvezérelt asszisztens” funkció lehetővé teszi a párosított és kompatibilis okostelefon hangvezérelt asszisztensének elérését a [🗨️] szimbólumot megérintve. Ennek előfeltétele a két eszköz közötti Bluetooth-kapcsolat. A hangvezérelt asszisztenssel folytatott kommunikáció csak hallható. A kompatibilitás nem garantálható minden gyártó, ill. operációsrendszer-verzió esetében. Előfordulhatnak korlátozások, különösen az Android operációs rendszer esetében. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot okostelefonja gyártójával. Lehetséges, hogy okostelefonjához elérhető egy szoftverfrissítés, amely megoldja ezt a problémát.
- A hangvezérelt asszisztens optimális használatához vegye figyelembe az alábbi beállításokat okostelefonján:
 - Google Segéd (Android): Állítsa be ezt Android okostelefonján alapértelmezett hangvezérelt asszisztensként, és engedélyezze a Google Segéd használatát zárolási módban.
 - Apple Siri (iOS): Aktiválja a Sirit iPhone készülékén, és engedélyezze a Siri használatát zárolási módban.



8. Karbantartás és ápolás

A terméket szőszmentes, kissé nedves kendővel tisztítsa, és ne használjon agresszív tisztítószert.

9. Szavatosság kizárása

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a használati útmutató és/vagy a biztonsági utasítások be nem tartásából eredő károkért.

10. Támogatott nyelvek

Az alábbi listában áttekinthetők azon nyelvek, amelyeket az okosóra kijelzője, illetve a „Hama FIT move” alkalmazás támogat:

	Angol	Német	Francia	Spanyol	Svéd	Cseh	Lengyel	Finn	Olasz	Magyar	Holland	Portugál	Orosz	Román	Szlovák	Bolgár	Görög	Norvég	Dán	Szerb	
5000 okosóra	x	x	x	x	x	x	x	x													
5010 okosóra	x	x	x	x	x	x	x	x													
6010 okosóra	x	x	x	x	x	x	x	x													
Hama FIT move	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

11. Műszaki adatok

Az alábbi táblázat a következő modell műszaki adatait tartalmazza: **Smartwatch 5000**

	00178614 / 00178615
Bluetooth Version	5.3 LE
Kijelző típusa	TFT-LCD
Kijelző mérete	1.65"
Méretek (ház)	47 × 39 × 13 mm
Súly	40 g
Szíj hossza	16,2–20,4 cm
Szíj szélessége	2,2 cm
Szíj anyaga	Szilikon
Ház anyaga	Műanyag
Védettségi osztály	IP68
Akkumulátor típusa	Lítium-polimer
Akkumulátor teljesítménye	300 mAh
Töltési idő	kb. 2,5 óra
Akkumulátor üzemideje	kb. 5–7 nap



Az alábbi táblázat a következő modell műszaki adatait tartalmazza: **Smartwatch 5010**

00178616 / 00178617	
Bluetooth Version	5.3 LE
Kijelző típusa	TFT-LCD
Kijelző mérete	1.38"
Méreték (ház)	52 × 46 × 14 mm
Súly	60 g
Szív hossza	16,7–23,0 cm
Szív szélessége	2,2 cm
Szív anyaga	Szilikon
Ház anyaga	Cinkötvözet / műanyag
Védettségi osztály	IP68
Akkumulátor típusa	Lítium-polimer
Akkumulátor teljesítménye	300 mAh
Töltési idő	kb. 2,5 óra
Akkumulátor üzemideje	kb. 5–7 nap

Az alábbi táblázat a következő modell műszaki adatait tartalmazza: **Smartwatch 6010**

00178619 / 00178620 / 00178621	
Bluetooth Version	5.3 LE
Kijelző típusa	TFT-LCD
Kijelző mérete	1.65"
Méreték (ház)	49 × 36 × 13 mm
Súly	40 g
Szív hossza	16,3–20,4 cm
Szív szélessége	2,2 cm
Szív anyaga	Szilikon
Ház anyaga	Műanyag
Védettségi osztály	IP68
Víz elleni védelem az ISO 22810:2010 szerint	3ATM
Akkumulátor típusa	Lítium-polimer
Akkumulátor teljesítménye	350 mAh
Töltési idő	kb. 2,5 óra
Akkumulátor üzemideje	kb. 5–7 nap



12. Ártalmatlanítási utasítás

Környezetvédelmi utasítás:



A 2012/19/EU és 2006/66/EK irányelvek nemzeti jogba való átültetésétől kezdve a következők érvényesek: Az elektromos és elektronikai készülékeket, valamint az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt leselejtezni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek, ill. elemek/akkumulátorok gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtőhelyre, vagy vissza kell vinni a vásárlási helyére. A részleteket az adott nemzeti jog szabályozza. A terméken, annak csomagolásán vagy használati útmutatójában feltüntetett szimbólum egyértelműen jelzi ezt a kötelezettséget. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formájú újrahasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

13. Megfelelőségi nyilatkozat

CE A Hama GmbH & Co KG kijelenti, hogy ezek az eszközök megfelelnek a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A vonatkozó irányelv szerinti megfelelőségi nyilatkozat itt található:


www.hama.com > **Q Search** > **"Article number"** > **Downloads**


Frekvenciasáv/frekvenciatartomány	5000: 2402 – 2480 MHz 5010: 2402 – 2480 MHz 6010: 2402 – 2480 MHz
Maximális sugárzott átviteli teljesítmény	5000: 9 dBm 5010: 9 dBm 6010: 9 dBm

hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Németország

Szerviz és támogatás

 www.hama.com

 +49 9091 502-0

H

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.