

157655

**Jabra®**

## **Jabra FREEWAY**



## **Használati útmutató**

[jabra.com/freeway](http://jabra.com/freeway)

# KÖSZÖNJÜK

Köszönjük, hogy a Jabra FREEWAY Bluetooth kihangosítót választottad. Ez az útmutató segít megtenni az első lépéseket a sikeres telepítéshez, illetve hogy a lehető legjobban megismerd és kihasználd a kihangosító minden funkcióját.

## A JABRA FREEWAY JELLEMZŐI

### A Felvétel / Lerakás gomb

Érintsd meg egy bejövő hívás felvételéhez vagy egy folyamatban lévő lerakásához.

### B FM gomb

Érintsd meg az FM mód aktiválásához, illetve a zenék és hívások autórádióra való irányításához.

### C Halkítás gomb (Vol-)

Érintsd meg a hangerő csökkentéséhez.

### D Némítás gomb (Mute)

Érintsd meg hívás közben a mikrofon némításához, illetve a némítás feloldásához.

### E Hangosítás gomb (Vol+)

Érintsd meg a hangerő növeléséhez.

### F Hangtárcsázás gomb (Voice)

Érintsd meg a hangtárcsázás kezdeményezéséhez.\*

### G Napellenző csiptető

### H Főkapcsoló

A Freeway bekapcsolásához állítsd ON (Be) állásba.


### I Micro USB töltő csatlakozó

Micro USB-s töltővel tölthető.

### J Töltés visszajelzés lámpa

Pirosan világít, míg tölt, majd elalszik, mikor végzett.

\* telefontól is függ

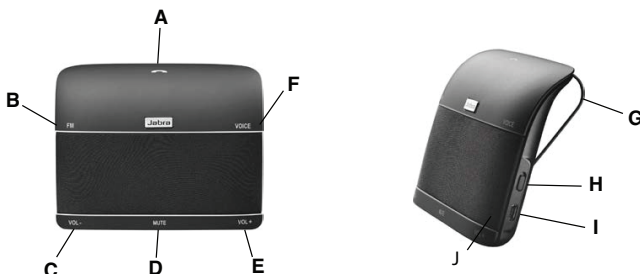

# MIRE KÉPES AZ ÚJ KIHANGOSÍTÓD

## A JABRA FREEWAY

- A hangutasítások segítségével könnyen használható
- Utolsó szám újratárcsázása és utolsó szám visszahívása
- Hangtárcsázás\*
- Háromirányú hívás
- Fejlett több eszközös rendszer - egyszerre akár két Bluetooth eszközhöz is csatlakoztatható
- Zene és hívások átirányítása a rádióra
- A beépített G szenzor segítségével automatikus be- és kikapcsolás
- Hallgass Virtual Surround Sound hangzást vezeték nélkül\*

## SPECIFIKÁCIÓ

- Aká 14 óra beszélgetési és 40 nap készenléti idő
- Tiszta és jól hallható sztereo hang és Virtual Surround Sound
- Dupla mikrofon segítségével kiemelkedő háttérzaj szűrésre képes
- Digitális hang javítás DSP technológia segítségével
- Kedvenc hanganyagaid (zene, podcast, video, stb.) tiszta, vezeték nélküli átvitele (A2DP kompatibilis eszközökről\*)
- Bluetooth technológia - Könnyű párosítás Bluetooth 2.1 + EDR & eSCO
- Támogatott Bluetooth profilok: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Akár 128 bites titkosítás
- Újratölthető akkumulátor, ami a mellékelt USB kábellel akár az autóban, akár egy számítógépről feltölthető
- Hatótávolság akár 10 m
- Tömeg: 150 g
- Méretek: 100 × 120 × 20 mm

\* telefontól is függ

## ELSŐ LÉPÉSEK

A kihangosító használatba vételéhez kövesd az alábbi utasításokat:


1. Töltsd fel a kihangosító akkumulátorát a mellékelt USB kábel segítségével (kb. 2 óra)
  2. Aktiváld a telefonod vagy egyéb eszközöd Bluetooth csatlakozását (a készülék használati útmutatója szerint)
  3. Párosítsd a kihangosítót és a telefont vagy a mobil eszközt
- A Jabra FREEWAY első bekapcsolásakor hangutasítások segítenek a szükséges lépések végrehajtásában.

**Megjegyzés:** A hangutasítás a gyári beállítás szerint aktív, de bármikor kikapcsolható ha lenyomod a **Voice** (Hang) gombot miközben a főkapcsolót **On** (Be) állásba húzod. A kihangosítón hallható lesz a „Voice off” (Hangutasítások kikapcsolva) üzenet, és a FREEWAY nem fog több hangutasítást adni. A funkció bekapcsolásához ismételd meg ugyanezt a lépépst.

## A KIHANGOSÍTÓ TÖLTÉSE

Győződj meg róla, hogy a kihangosító teljesen fel legyen töltve, mielőtt elkezded használni. Használd az USB kábelt a Jabra FREEWAY autós töltőhöz való csatlakoztatásakor. Csatlakoztasd a töltőt az autód szivargyújtó csatlakozójába. Töltés közben a töltés visszajelző lámpája pirosan világít. Amikor a Jabra FREEWAY akkumulátora feltöltődött, a visszajelző lámpa kialszik. A töltés nagyjából két órát vesz igénybe.

A Jabra FREEWAY az USB kábellel az autón kívül is tölthető.

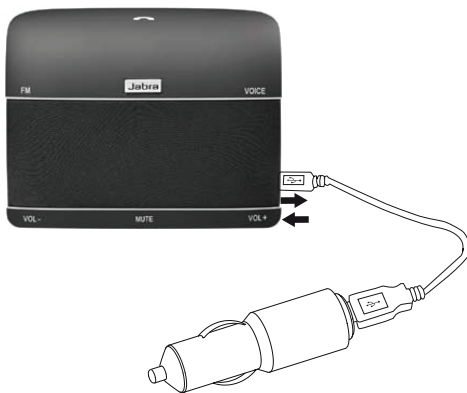


Csak a dobozban mellékelt töltőt használd. Más eszközök töltői tönkreteszik a Jabra FREEWAY kihangosítót. Ugyanígy, a mellékelt töltőt ne használd más eszközök töltésére.

**Megjegyzés:** Az akkumulátor élettartama jelentősen csökkenhet, ha a kihangosítót hosszabb időre lemerülve hagyod. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy havonta legalább egyszer töltsd fel.

## A KIHANGOSÍTÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Csúsztasd el a főkapcsolót a kihangosító be- és kikapcsolásához. Ha a kapcsolót **On** (Be) állásban hagyod, akkor a Jabra FREEWAY automatikusan bekapcsol és csatlakozik a telefonodhoz, amikor beszállsz az autóba (amikor kinyitod az ajtót).

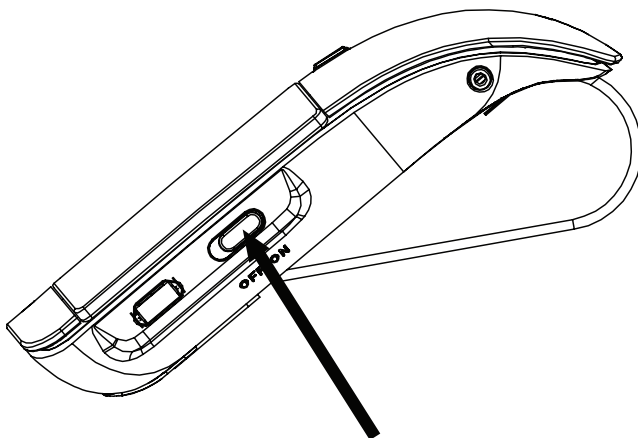

A Jabra FREEWAY automatikusan kikapcsol, amikor a telefon eltávolodik az autótól.

**Megjegyzés:** Ha a főkapcsoló **On** (Be) állásban van, akkor a Jabra FREEWAY akkor is bekapcsol, ha csak megmozdítod.

\* telefontól is függ


\*\* bővebb információ a telefon használati útmutatójában

## PÁROSÍTÁS A MOBILESZKÖZZEL

A kihangosítót az úgynevezett párosítási folyamattal lehet a telefonhoz vagy más mobileszközhöz csatlakoztatni. A következő néhány lépést követve a telefon másodpercek alatt párosítható a kihangosítóhoz.

1. Aktiváld a Bluetooth kapcsolatot a telefonon vagy mobileszközödön.
2. Kapcsold be a Jabra FREEWAY kihangosítót
3. Az első alkalommal, amikor bekapcsolod a Jabra FREEWAY kihangosítót, akkor az automatikusan párosítás módba kapcsol. A **Felvétel / Lerakás** gomb kéken villog, miközben a hangutasítások végigvezetnek a párosítási folyamaton. Ha kikapcsoltad a hangutasításokat, akkor menj a telefonodon a Bluetooth menübe, keress rá az új Bluetooth eszközökre, majd a listából válaszd a Jabra FREEWAY eszközt.
4. Ha a párosítás sikerült, akkor a „Connected” (Kapcsolódva) szót fogod hallani. Készen állsz a Jabra FREEWAY használatára.

**Megjegyzés:** Ha a telefonod jelszót vagy PIN kódot kér a párosításkor, akkor használd a 0000 (négy nulla) kódot.

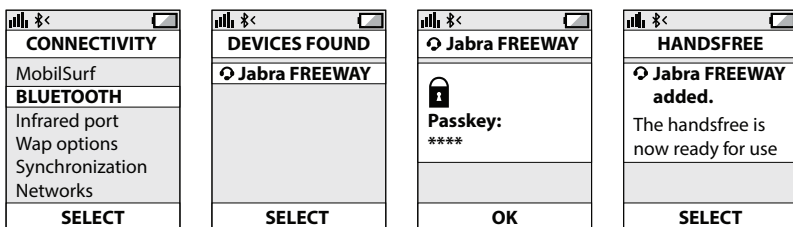

## ÚJ, VAGY MÁSODIK ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

1. Kapcsold ki a Jabra FREEWAY-t.
2. Nyomd meg és tartsd benyomva a **Felvétel / Lerakás** gombot, miközben a főkapcsolót **On** (Be) állásba húzod.
3. Kövesd a hangutasításokat a párosítás befejezéséhez.
4. Ha ez a második párosított eszközöd, akkor az első eszközt újra csatlakoztatnod kell.


**Megjegyzés:** Ha korábban letiltottad a hangutasításokat, akkor a párosítást anélkül kell befejezd. Ha benyomod és benyomva tartod a **Felvétel / Lerakás** gombot, miközben a főkapcsolót az **On** (Be) állásba húzod, akkor a **Felvétel / Lerakás** gomb kéken fog villogni, jelezve, hogy párosítás módban vagy.

## CSATLAKOZTATÁS A TELEFONODHOZ

A párosításra csak az első alkalommal van szükség. Ha a kihangosítót és a telefont összepárosítod, akkor a későbbiekben azok automatikusan csatlakoznak, ha a kihangosító be van kapcsolva, és a telefonon engedélyezve van a Bluetooth kapcsolat. Ha az eszközök annak ellenére nem kapcsolódnak automatikusan, hogy azokat korábban már párosítottad, akkor érintsd meg a **Felvétel / Lerakás** gombot.

## HELYEZD EL A KIHANGOSÍTÓT AZ AUTÓDBAN

A Jabra FREEWAY a rajta lévő csiptetővel kényelmesen és diszkréten elhelyezhető a napellenzőn. **Az optimális hangminőséghez a kihangosítót helyezd közvetlen magad elé, és beszélj a készülék irányába.**

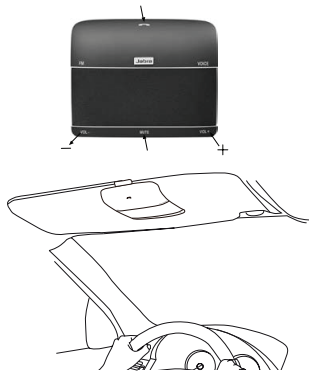

## HOGYAN HASZNÁLD

A Jabra FREEWAY használata egyszerű. A gombok a nyomás hosszától függően különböző műveleteket hajtanak végre.

MŰVELET	NYOMÁS HOSSZA
Érintés	Nyomd meg egy pillanatra
Dupla érintés	Fél másodpercen belül nyomd meg kétszer röviden
Megnyomás	Tartsd benyomva 1-3 másodpercig
Megnyomás hosszan	Tartsd benyomva 4-5 másodpercig
Megnyomás extra hosszan	Tartsd benyomva 5-10 másodpercig

## HÍVÁS FELVÉTELE

A bejövő hívások felvételéhez érintsd meg a Jabra FREEWAY **Felvétel / Lerakás** gombját

**Megjegyzés:** A legtöbb telefon nem továbbítja a hívást a kihangosítóra, ha azt a telefon képernyőjén veszi fel, akkor sem, ha a kihangosító csatlakoztatva van.

## HÍVÁS LERAKÁSA

Érintsd meg a **Felvétel / Lerakás** gombot

## HÍVÁS ELUTASÍTÁSA\*

Egy bejövő hívás elutasításához a csöngés alatt érintsd meg kétszer a **Felvétel / Lerakás** gombot. A telefonod beállításától függően a hívó fél az üzenetrögzítőhöz jut, vagy foglalt jelzést fog hallani.

## HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE\*

A hívást közvetlenül a telefonról kezdeményezheted. Ha a telefon csatlakoztatva van, akkor a hívást továbbítja a Jabra FREEWAY felé. Ha a hívás nem kerül át a kihangosítóra, akkor érintsd meg a **Felvétel / Lerakás** gombot.

## UTOLSÓ SZÁM ÚJRAHÍVÁSA

Érintsd meg duplán a **Felvétel / Lerakás** gombot.

## HANGHÍVÁS AKTIVÁLÁSA\*\*

A **Voice** (Hang) gomb lenyomásával kezdeményezheted a telefonon való hanghívást. A gomb lenyomása után a telefon hangos hívási funkciója aktiválódik. A funkció használatáról a telefon útmutatójában olvashatsz.

## NÉMÍTÁS / NÉMÍTÁS FELOLDÁSA

A hívás alatt érintsd meg a **Mute** (Némítás) gombot a mikrofonod némításához, majd érintsd meg újra a gombot a némítás feloldásához.

## HANGERŐ ÁLLÍTÁSA

Érintsd meg a **Vol-** vagy a **Vol+** (Hangerő le és fel) gombok egyikét a hívás vagy egy hangfelvétel hallgatása közben a hangerő állításához.



## KÉT BEJÖVŐ HÍVÁS EGYIDEJŰ KEZELÉSE

Nyomd meg a **Felvétel / Lerakás** gombot az aktív hívás várakoztatásához, illetve nyomd meg újra az eredeti híváshoz való visszatéréshez.

## ZENELEJÁTSZÁS\*

Ha a telefonod támogatja az A2DP audio streaming protokollt, akkor a zenék és egyéb hangfelvételek lejátszását átirányíthatod a Jabra FREEWAY kihangosítóra.

## HÍVÁS FOGADÁSA ZENEHALLGATÁS KÖZBEN

Ha befut egy hívás miközben zenét hallgatsz, akkor a zene elnémul, és a csengőhang lesz hallható. Ekkor választhatsz, hogy felveszed vagy elutasítod a hívást. A hívás végén a zene újra hallható lesz.

\* telefontól is függ

## JABRA HANGJELLEMZŐK

TÍPUS	DEFINÍCIÓ
Hangos útmutató	A hangszórón bejelentések hallhatók.

A Jabra FREEWAY képes hangutasításokkal segíteni a beállításokat és a készülék használatát. Az alábbi táblázatban a leggyakrabban hallható üzenetek láthatók:

## HALLHATÓ ÜZENET

## MIT JELENT

„Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone.

Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000”

(Üdvözlünk! Készen állsz a párosításra! Menj a telefonod Bluetooth menüjébe.

Kapcsold be vagy engedélyezd a Bluetooth opciót.

Keress rá az eszközökre és válaszd ki a Jabra vezeték nélküli eszközt, Válaszd a párosítás vagy az OK lehetőséget. Ha a készülék PIN kódot kér, akkor használd a 0000 kódot.)

A FREEWAY párosítás módban van. Automatikusan elhangzik a készülék első bekapcsolásakor, illetve amikor a FREEWAY-t párosítás módba kapcsolod.

„Pairing failed”  
(Párosítás sikertelen)

Akkor hallható, ha nem sikerült az eszközök párosítása.

„Connected” (Csatlakoztatva)

Akkor hallható, ha a FREEWAY sikeresen csatlakozott a telefonhoz.

„Two devices connected”  
(Két eszköz csatlakoztatva)

Akkor hallható, amikor a FREEWAY-t két eszközhöz is csatlakoztatod.

„Disconnected”  
(Csatlakozás bontva)

Akkor hallható, amikor a csatlakoztatott eszköz kikapcsol, hatótávon kívülre kerül vagy a Bluetooth kapcsolatát letiltod, miközben hatótávolságon belül vagy és a hangszóró be van kapcsolva.

„Battery level is low” (Az akkumulátor töltöttsége alacsony)

Akkor hallható, ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá csökken.

„Voice on/off” (Hang be/ki)

Akkor hallható, amikor a hangutasításokat be- vagy kikapcsolod.

## EGYÉB JELLEMZŐK

### ZENE VAGY PODCAST LEJÁTSZÁS, GPS KIHANGOSÍTÁSA

Ha a telefonod támogatja az A2DP audio streaming protokollt, akkor telefonon lejátszott hangot a Jabra FREEWAY hangszórón is hallod. Egyszerűen indítsd el a zenelejátszást vagy az applikációt, a hang pedig automatikusan a Jabra FREEWAY-en fog megszólalni. Ha eközben bejövő hívásod érkezik, akkor a zene vagy az applikáció hangja elnémul, és dönthetsz a hívás felvételéről vagy elutasításáról. A zene vagy az applikáció hangja a hívás után újra hallható lesz.\* Ha ki akarsz lépni az A2DP streaming módból, vagy meg akarod állítani a zenelejátszást, akkor:

- Állítsd le a zenét vagy más hangot az eszközön.

### A JABRA FREEWAY HASZNÁLATA EGYSZERRE KÉT ESZKÖZZEL

A Jabra FREEWAY támogatja az Advanced MultiUse technológiát, így képes egyszerre két kapcsolódó mobiltelefon (vagy más Bluetooth eszköz) egyidejű kezelésére. Ez lehetővé teszi, hogy egy kihangosítót használj egyszerre két mobiltelefonodhoz vagy mobileszközödhöz. Ha egyszerre két eszközt csatlakoztatsz, akkor a „Two devices connected” (Két eszköz csatlakoztatva) üzenetet fogod hallani. Ebben az állapotban a hangtárcsázások a másodjára csatlakoztatott készüléken történnek. Ha két telefont csatlakoztattál, akkor mindkét telefonon tudsz hívást kezdeményezni, és fel tudod venni a bejövő hívásokat. Ha egy hívás közben egy másik hívás fut be, akkor arra hangjelzés figyelmeztet. Ekkor:

- Az első hívást a **Felvétel / Lerakás** gomb megnyomásával tudod tartani. Ezzel felveszed a másik hívást.
- A két aktív hívás között a **Felvétel / Lerakás** gomb megnyomásával tudsz váltani.
- A **Felvétel / Lerakás** gomb egyszeri megérintésével lerakhatod az aktív hívást, és felveheted a bejövő hívást.

### FM ADÓ

A készülék beépített FM adója segítségével átirányíthatod a hívások, a zene és a GPS hangját az autó rádiójára.

Érintsd meg az **FM** gombot, majd állítsd a rádiód az elhangzó frekvenciára. Ha interferenciát tapasztalsz a megadott frekvencián, akkor az **FM** gomb megérintésével visszairányíthatod a hangot a FREEWAY hangszórójára, vagy a **hangerő növelés** gomb megnyomásával új frekvenciát kereshetsz.

Ha az autórádiód támogatja az RDS technológiát, akkor automatikusan átáll az új frekvenciára. Ha nem, akkor az új frekvenciát kézzel kell beállítani a rádión.

**Megjegyzés:** FM módban a FREEWAY hangerő szabályozó gombjai le vannak tiltva. A hangerőt az autórádión tudod beállítani.

## A JABRA FREEWAY FUNKCIÓINAK GYORS ÁTTEKINTÉSE

FUNKCIÓ	TEENDŐ
Belépés a párosítás módba	Nyomd meg és tartsd benyomva a <b>Felvétel / Lerakás</b> gombot miközben a főkapcsolót <b>On</b> (Be) állásba húzod.
Párosítás leállítása	Érintsd meg a <b>Felvétel / Lerakás</b> gombot.
Bejövő hívás felvétele	Érintsd meg a <b>Felvétel / Lerakás</b> gombot.
Hívás befejezése	Érintsd meg a <b>Felvétel / Lerakás</b> gombot.
Hívás elutasítása	Érintsd meg duplán a <b>Felvétel / Lerakás</b> gombot.
A telefon hangtárcsázás funkciójának elérése	Érintsd meg a <b>Voice</b> (Hang) gombot, amikor épp nem vagy hívásban.
Hangutasítások engedélyezése vagy tiltása	Tartsd benyomva a <b>Voice</b> (Hang) gombot, miközben a főkapcsolót <b>On</b> (Be) állásba húzod. A hangszórón engedélyezéskor a „Voice on” (Hang bekapcsolva), tiltáskor a „Voice off” (Hang kikapcsolva) üzenet hallható.
Gyári beállítások visszaállítása	Kapcsold be a FREEWAY-t, majd tartsd kb. 6 mp-ig együtt benyomva a <b>Felvétel / Lerakás</b> , a <b>Voice</b> (Hang) és a <b>Mute</b> (Némítás) gombokat. A visszaállítás végén a FREEWAY automatikusan párosítás módba kapcsol.
Éjszakai vezetés mód	Bekapcsolt állapotban a LED-ek kikapcsolhatók a hangerő állító gombok együttes megérintésével. A LED-ek visszakapcsolásához érintsd meg újra a két gombot. A LED-ek automatikusan bekapcsolnak, amikor a FREEWAY-t újra bekapcsolod, vagy amikor újra csatlakozol hozzá a telefonoddal.

## FIRMWARE FRISSÍTÉSEK ÉS TOVÁBBI NYELVEK LETÖLTÉSE

A legfrissebb firmware és nyelvi fájlok letöltéséhez menj a [jabra.com/freeway](http://jabra.com/freeway) oldalra.

Az angol, a francia és a német nyelvi fájlok további funkcióival

- hangvezérléssel felvehetsz vagy elutasíthatsz egy hívást
- beállíthatod a Jabra FREEWAY hívóazonosítóját.

## HIBAKERESÉS ÉS GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

### PATTOGÓ HANGOT HALLOK

A Bluetooth egy rádióhullámokon alapuló technológia, ami érzékeny a csatlakoztatott eszköz és a kihangosító közé kerülő tárgyakra.

A technológia 10 méteren belül működik, ha a két eszköz között nincsenek nagyobb akadályok (pl. falak)

### SEMMIT SEM HALLOK A KIHANGOSÍTÓN

- Növeld a hangerőt a kihangosítón.
- Ellenőrizd, hogy a kihangosító egy olyan eszközhöz legyen csatlakoztatva, amin hanglejátszás folyik.
- A **Felvétel / Lejátszás** gomb megérintésével ellenőrizd, hogy a telefonod csatlakoztatva van-e a kihangosítóhoz.

### PÁROSÍTÁSI PROBLÉMÁIM VANNAK

- Elképzelhető, hogy törölted a telefonodon a párosítási információkat. Kövesd a leírást a két eszköz ismételt párosításához.

### TÖRÖLNI SZERETNÉM A PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK LISTÁJÁT A KIHANGOSÍTÓN

- A kihangosító egyszerre 7 csatlakoztatott eszköz adatait tudja eltárolni. A párosított eszközök listájának törléséhez, illetve a gyári beállítás visszaállításához tartsd kb. 6 mp-ig egyszerre benyomva az **FM**, a **Voice** (Hang) és a **Felvétel / Lerakás** gombokat. A Jabra FREEWAY következő bekapcsolásakor a készülék automatikusan párosítás módba kerül.

## MŰKÖDIK-E A JABRA FREEWAY MÁ S BLUETOOTH ESZKÖZÖKKEL?

A Jabra FREEWAY Bluetooth kompatibilis telefonokhoz lett tervezve. Ettől függetlenül működhet minden olyan eszközzel is, ami kompatibilis a Bluetooth 1.1 szabvánnyal és támogatja a headset, hands-free és/vagy az advance audio distribution profilokat.

## NEM TUDOM HASZNÁLNI A HÍVÁS ELUTASÍTÁS, A HÍVÁS TARTÁS, AZ ÚJRATÁRCSÁZÁS VAGY A HANGTÁRCSÁZÁS FUNKCIÓKAT

- Ezeknek a funkcióknak az elérhetősége a telefontól is függ. Akkor is előfordulhat, hogy nem lesz elérhető a hívás elutasítás, a hívástartás és a hangtárcsázás, ha a telefon egyébként támogatja a handsfree profilt. Nem minden készülék támogat minden szolgáltatást. A részletekről a telefon használati útmutatójából tájékozódhatsz.

## NEM TUDOM CSATLAKOZTATNI A RÁDIÓT A KIHANGOSÍTÓ FM ADÓJÁRA

- Ellenőrizd, hogy be van-e kapcsolva a rádió, és hogy a kihangosító FM módban van-e (az FM státusz ikon világít)
- Ha automatikus kereséssel a rádió nem találja meg a kihangosító csatornáját, akkor azt kézzel kell beállítani. A rádiófrekvencia manuális beállításának részleteit az autórádió használati útmutatójában találod.
- Ha a rádió TA (Traffic Announcemet – forgalomjelentések) módban van, akkor kapcsold ki a TA funkciót. A rádió ezután meg kell találja a kihangosító frekvenciáját. Ha mégsem, akkor a frekvenciát kézzel kell beállítani.
- A rádió érzékenységén is múlhat, hogy a kihangosító frekvenciáját a rádió megtalálja-e. Egyes rádiókon beállítható az érzékenység, így biztosítva, hogy a rádió megtalálja a kihangosító frekvenciáját. Ha így sem megy, akkor állítsd be a frekvenciát kézzel.
- Sűrűn lakott környezetben előfordulhat, hogy nehéz szabad frekvenciát találni. Ezért célszerű a frekvencia tartomány alsó vagy felső tartományában próbálkozni (pl. 88.1 vagy 107.7 MHz), ahol a legnagyobb a szabad frekvencia esélye.

## A JABRA FREEWAY NEM MONDJA KI A BEJÖVŐ HÍVÁSNÁL A HÍVÓ FÉL NEVÉT.

- Ellenőrizd, hogy a telefonod támogatja-e a PBAP-t (phonebook access profile – telefonkönyv hozzáférési profil), illetve hogy a hívófél telefonszáma el van-e mentve a telefonod telefonkönyvébe.

## A KIHANGOSÍTÓ KARBANTARTÁSA

- A Jabra FREEWAY-t mindig kikapcsolt állapotban, biztonságos helyen tárold.
- Kerüld az extrém hőmérsékleten (45 °C felett, közvetlen napfényben, illetve -10 °C alatt) való tárolást. Ez jelentősen lerövidítheti az akkumulátor élettartamát, illetve befolyásolhatja a működést. A magas hőmérséklet negatív hatással lehet a teljesítményre is.
- Óvd a Jabra FREEWAY-t az esőtől és egyéb folyadékoktól.

## KIFEJEZÉSEK

1. A **Bluetooth** egy rádiófrekvencián alapuló technológia, ami rövid távolságon (10 m-en belül) vezetékek használata nélkül tud kapcsolatot teremteni olyan eszközök között, mint például mobiltelefonok és kihangosítók. A Bluetooth használata biztonságos és védett is. Miután a kapcsolat létrejött, a hívásba más nem tud belehallgatni, és nem lép fel interferencia sem más Bluetooth eszközökkel. A technológiáról bővebben a [www.bluetooth.com](http://www.bluetooth.com) címen olvashatsz.
2. A **Bluetooth profilok** különböző kommunikációs módokat biztosítanak az eszközök számára. A Bluetooth képes telefonok támogatják a headset (fejhallgató) vagy a hands-free (érintés nélküli) profilt, vagy esetleg mindkettőt. Az egyes profilok támogatásához a telefon gyártójának megadott funkciókat kell előkészítenie a telefon szoftverében.
3. A **párosítás** egy egyedi, titkosított csatornát hoz létre két Bluetooth kompatibilis eszköz között, amin az eszközök kommunikálni tudnak egymással. A Bluetooth eszközök nem működnek együtt, ha nem párosítod őket.

4. A **jelszó vagy PIN kód** egy olyan kód, amit a Bluetooth kompatibilis készülékeden (pl. mobiltelefon) kell megadni, hogy párosíthasd a Jabra FREEWAY kihangosítóval. Ez biztosítja, hogy a készüléked és a Jabra FREEWAY felismerjék egymást, és automatikusan együtt tudjanak működni.
5. A **készenléti mód** az az állapot, amikor a Jabra FREEWAY passzívan vár egy hívásra. Ha a telefonodon befejezel egy hívást, akkor a kihangosító készenléti módba vált.

 márka

© 2014 GN Netcom A/S. Minden jog fenntartva. A Jabra® név a GN Netcom A/S regisztrált védjegye. Minden egyéb védjegy, ami ebben az útmutatóban szerepel az azokat regisztráló cégek tulajdona. A Bluetooth® név és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, a védjegy használatára a GN Netcom A/S licenc joggal rendelkezik. (A dizájn és a technikai adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.)

Gyártás helye: Kína  
Modell: HFS100



## MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ

Hama Kereskedelmi Kft.

1181 Budapest, Zádor u. 18.

Tel: +36-1-297-1040

info@hama.hu

www.hama.hu